


ANKASTRE SOĞUK SERVİS DROP-IN COLD SERVICE

MODEL SERIES: INO-KDSB3
INO-KDSB4
INO-KDSB5



MODEL		INO-KDSB3	INO-KDSB4	INO-KDSB5
Geniřlik / Width / Breite	mm	1200 (A)	1500 (A)	1800 (A)
Derinlik / Depth / Tiefe	mm	700 (B)	700 (B)	700 (B)
Gastronom	-	3	4	5
Güç / Power / Stärke	-	0,75 kW	0,75 kW	0,85 kW

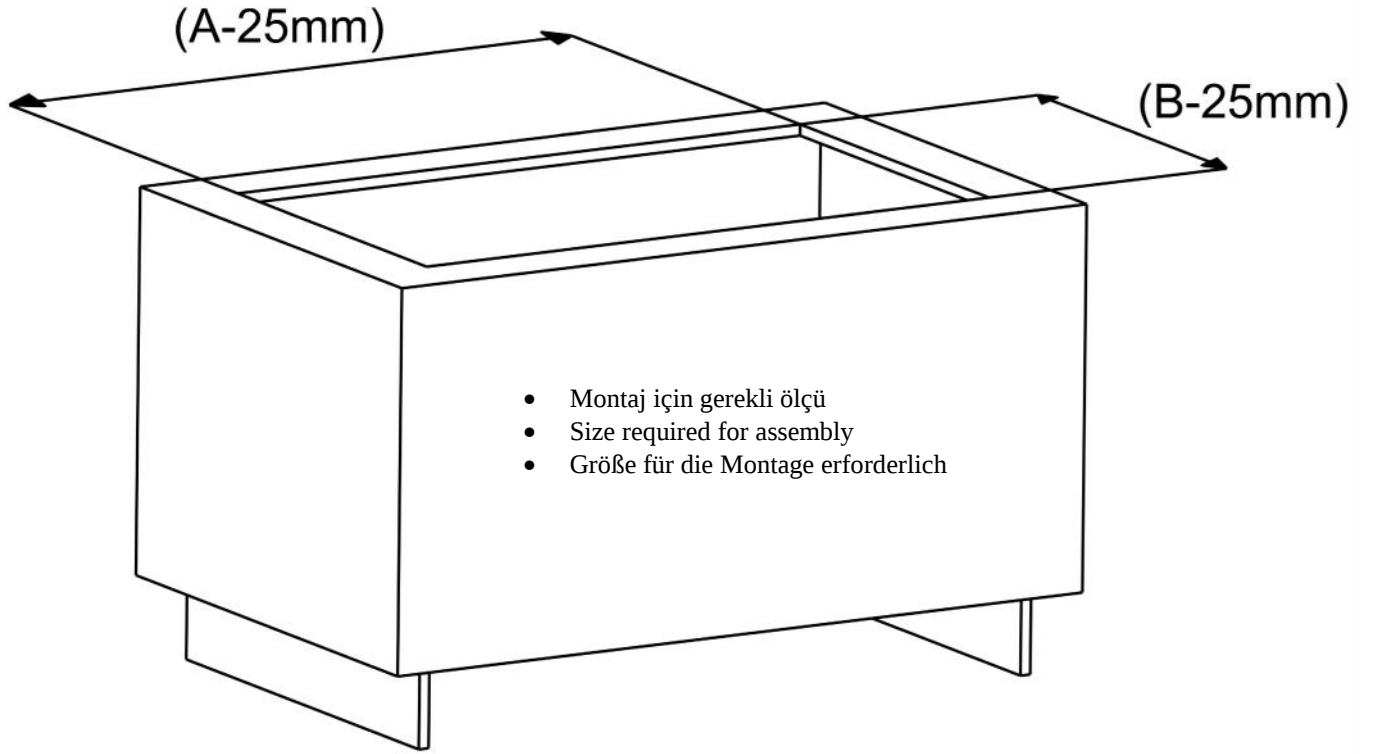

F U T U R E

Öncelikle tercihinizden dolayı sizi kutluyoruz. Cihazınızı en verimli bir şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuzu takdim ediyoruz.

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ihtiyaç duyduğunuzda başvurmak üzere saklayınız.

1. AMAÇ VE KULLANIM

- Soğuk servis üniteleri, restoran, bar, market ve büyük mutfaklarda soğuk servis yapılan gıdaları servis süresince koruma amaçlı olarak tasarlanmıştır.
- Gerek cihazın gerekse kullanıcısının herhangi bir zarar görmemesi için cihazı bunun dışında bir amaç için kullanmayınız.
- Üretici firma;
 - Cihazın yukarıda belirtilen amacı dışında kullanılmasından veya eğitim almamış kişiler tarafından çalıştırılmasından dolayı,
 - Yanlış montajdan dolayı,
 - Yetersiz temizlik ve bakımdan dolayı,
 - Yetkili teknisyenler tarafından yapılmayan bakım veya teknik müdahalelerden dolayı,
 - Orijinal yedek parça kullanılmamasından dolayı,
 - Kullanım kılavuzuna uymadan yapılan herhangi bir işleminden dolayı,

insanlara, hayvanlara veya eşyalara karşı meydana gelebilecek nihai zararlardan sorumluluk kabul etmez.

- Bu cihazların; patlayıcı ve yangın riskinin bulunduğu ortamlarda, kötü hava şartlarının olduğu ortamlarda (temiz hava bulunmayan, yağ ve toz oranının yüksek olduğu yerlerde) kullanımı uygun değildir.

2. GENEL ÖNLEMLER


- Eğer çevrede küçük çocuklar varsa cihazı çalışır durumda ya da kapılarını kilitlemeden bırakmayınız.
- Çalışır durumdaki cihaza ıslak ve nemli el ya da çıplak ayak ile dokunmayınız.
- Sulu yemeklerin muhafazası buğu oluşumuna sebep olabilir. Bu durum cihazın normal çalışmasını etkilemez.
- Koruyucu kapakların altına veya dönen aksamın arasına tornavida vb. aletleri kesinlikle sokmayınız.
- Cihazda temizlik, yer değiştirme, bakım ya da onarım faaliyetine başlamadan önce mutlaka ana şalteri kapatınız ve cihaz fişini prizden çekiniz.
- Ekovat içindeki soğutucu gaz zehirli değildir, ancak yine de yutulmamalıdır.
- Soğutma sisteminde ozon tabakasına zarar veren CFC(kloroflorokarbon) gazını içermeyen R134a veya R404A freon gazı kullanılmaktadır.

3. TAŞIMA VEYA YERİNDEN OYNATMA


- Ürünler taşınacak yer ve uzaklığa göre, müşteri isteğine bağlı olarak paketli ya da paketsiz gidebilir. Paketler mukavva + streç film ya da buna ilave olarak ahşap kafesli olabilir.
- Yükleme ve taşıma mutlaka transpalet veya forklift ile yapılmalıdır.
- Yükleme ve indirme sırasında ürüne gelebilecek hasarlar garanti kapsamında değildir.

4. MONTAJ


- Cihazı yeterli havalandırmanın yapılabildiği bir yere yerleştiriniz.
- Cihaz üzerindeki koruyucu naylonu sıyrarak çıkarınız. Yüzey üzerinde yapışkan madde artıkları kalırsa uygun bir çözücü ile temizleyiniz (örneğin Henkel-Helios).
- Cihazı düzgün bir zemin üzerine ayarlanabilir ayakları vasıtası ile teraziye alarak yerleştiriniz.
- Su giriş ve atık su hattını(eğer varsa) bağlayınız.
- Cihazınızı soba, fırın, ocak, kalorifer gibi ısı kaynaklarından koruyunuz. Bu mümkün değilse belirtilen ısı kaynaklarından en az 50cm uzak bir yere cihazı yerleştiriniz.
- Yetersiz soğutmadan/ısıtmadan dolayı yiyeceklerin bozulma riski nedeni ile cihazı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Cihazın havalandırma/soğutma ünitesi mutlaka rahat hava alabileceği (hava akımını engellemeyecek) bir yerde olmalıdır.
- Cihazın sabitleme ayaklarını sıkarak cihazı üst tablaya sabitleyin.

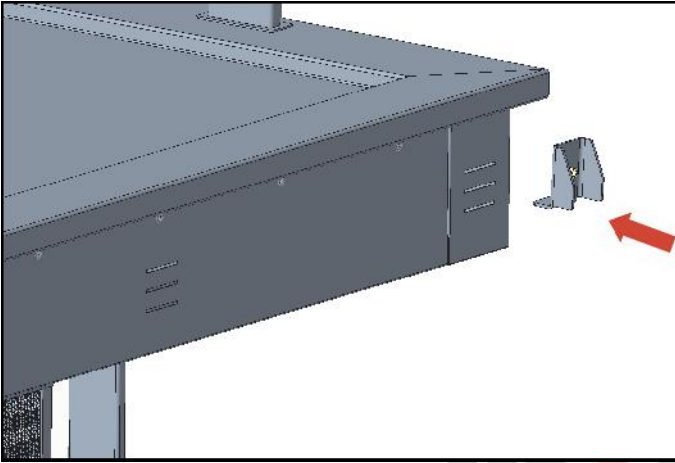


(Adım 1)

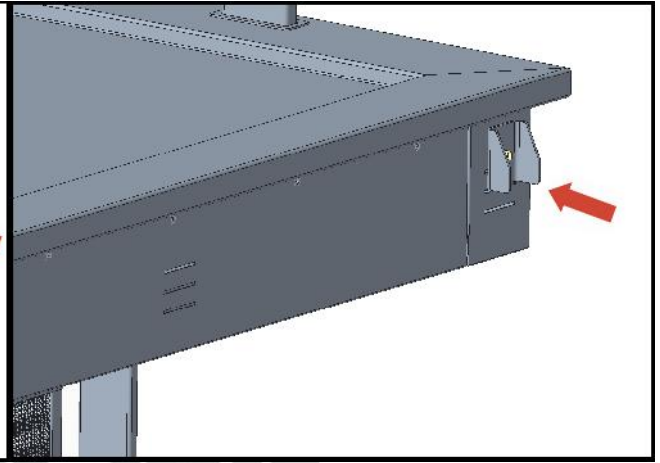


(Adım 2)

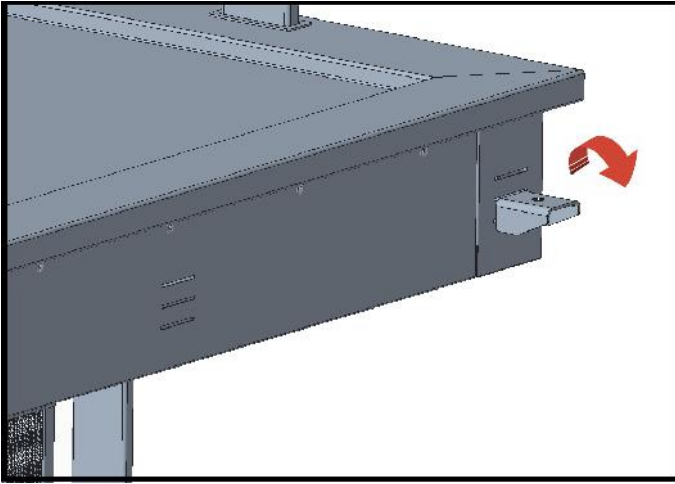


(Adım 3)

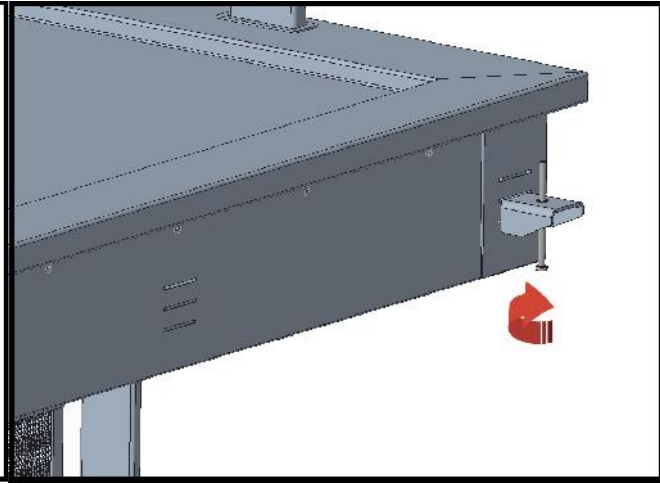

(Adım 4)

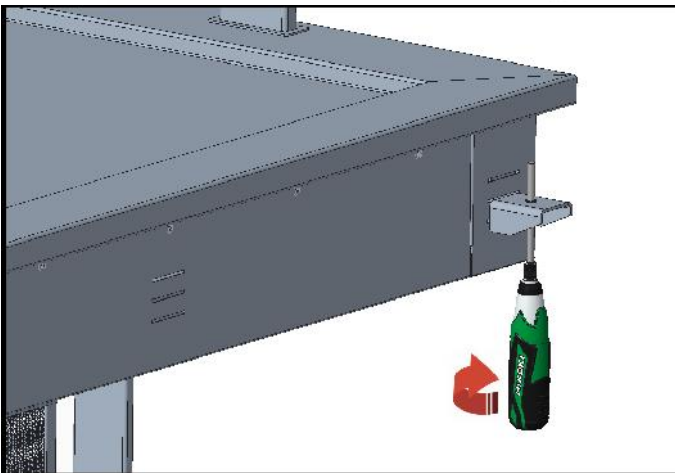

(Adım 5)

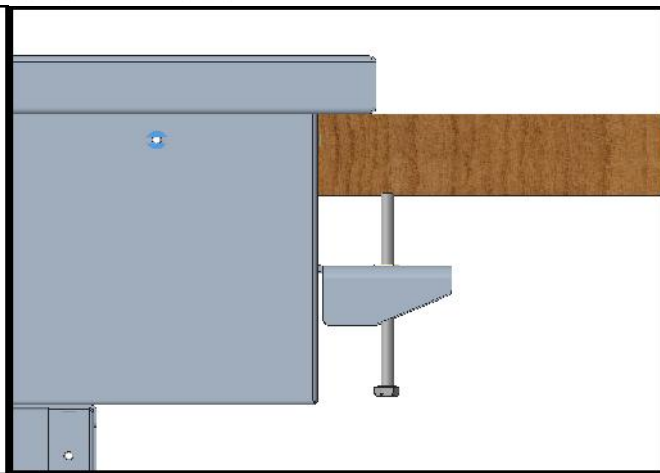

(Adım 6)

5. ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Cihaz 220-230V 50-60Hz şebeke geriliminden beslenmelidir.
- Kablo kesiti maksimum akımı taşıyacak kesitte seçilmelidir.
- Voltaj toleransı $\pm$ % 10'u geçmemelidir.
- **Cihaz mutlaka topraklanmalıdır.** Topraklama yapılmadan kullanma durumunda üretici firma hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- Ani elektrik kesintilerinde veya prizi fişe takıp çıkarmalarda cihazınızın sistemine zarar verebilir. Bu tür olaylara karşı dikkatli olunmalı ve bu tür olaylardan doğacak arızaların garanti kapsamı dışında kalacağı bilinmelidir.

6. KULLANIM

Cihaz profesyonel kullanım için tasarlanmıştır ve sadece bu konuda eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.


6.1. Çalıştırma öncesi

- Montaj sırasında cihaza bir hasar gelip gelmediğini kontrol ediniz.
- Kontrol panelinin, elektrik kablolarının ve bağlantılarının hasarsız ve doğru yapıldığından emin olun.
- Adaptör, birden fazla fiş ve ekleme bağlantıları üstünden kesinlikle cihaza elektrik vermeyiniz.
- Cihaz maksimum 43°C dış ortam sıcaklığı altında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
- Yukarıdaki şartlara uyum sağlanamadığı takdirde ürünün çalışma performansında ciddi kayıplar ortaya çıkacak, cihazın erken yıpranmasına ve aşırı enerji kaybına sebebiyet verecektir.



7. ÇALIŞTIRMA

7.1. Kontrol paneli

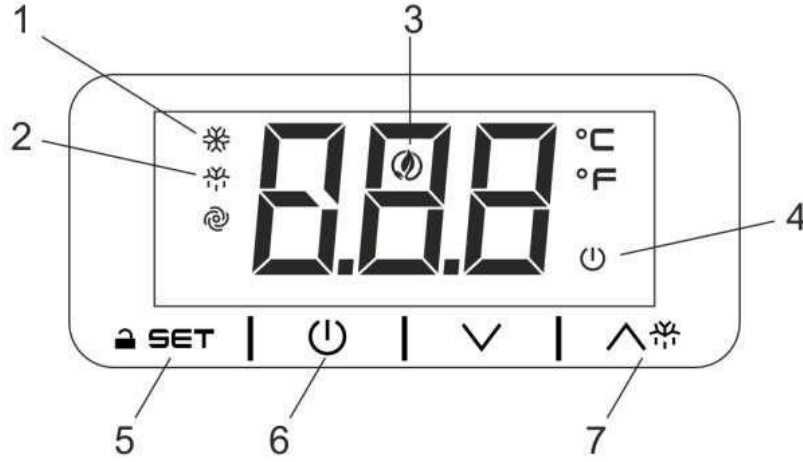

- 1- Kompresör lambası
- 2- Defrost lambası
- 3- Eko mod lambası
- 4- Stand-by lambası
- 5- Programlama tuşu
- 6- On/Off tuşu (4sn basılı tutun)
- 7- Manuel defrost tuşu (4sn basılı tutun)

- Tuş kilidi aktifken ekranda “Loc” yazar.
- Herhangi bir tuşa 2 saniyeden uzun bastığınızda “UnL” yazar ve tuşlar kullanıma açılır.
- Güvenlik sebebiyle 30 saniye sonra tuş tekrar aktif hala gelir.
- Herhangi bir işlem yapmak için öncelikle tuş kilidini kaldırın.

7.2. SET NOKTASI (Görüntüleme ve istenilen set noktasını ayarlama)

- **SET** tuşuna hızlıca bir kez basınız ve elinizi çekiniz. Ekranda set değeri görülür ve * LED’i yanıp söner.
- Değeri değiştirmek için, 20 saniye içinde ∇ veya ∆ tuşlarını kullanarak gereken değere getirin.
- **SET** tuşuna yeniden basınız veya 20 saniye hiçbir tuşa basmadan bekleyiniz.

7.3. Cihazın çalıştırılması

- Cihaz fişini topraklı prize takınız.
- Açma-kapama düğmesi ⏻ ile cihazınızı çalıştırınız.
- Cihazınız rejime girinceye kadar kapaklarını açmayınız.
- Kontrol panelindeki kontrol cihazı vasıtası ile istediğiniz dereceye cihazınızı ayarlayınız.


7.4. Cihazın kapatılması

- Açma-kapama düğmesine ⏻ 4 saniye basınız.
- Elektrik fişini prizden çekiniz.

8. TEMİZLİK ve BAKIM

- Cihazda temizlik ya da bakım faaliyetine başlamadan önce mutlaka cihaz fişini prizden çekiniz.
- Cihazı temizlemek için ılık suya batırılmış bez ve kokusuz, yiyeceklere zarar vermeyen tipte bir temizleyici (deterjan) kullanınız.

- Asla cihazın iç ya da dış yüzeylerine zarar verebilecek aşındırıcı içeriği olan deterjanlar veya çizik yapabilecek tel fırçalar kullanmayınız.
- Cihazı direkt veya yüksek basınçlı su ile temizlemeyiniz. Aksi halde elektrik tesisatının arızasına neden olabilirsiniz.
- Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde, yetkili servise haber veriniz. (Başvurunuzda cihazın yan tarafında etikette yazılı olan seri numarası ve modelini özellikle belirtiniz.) Ehliyetsiz kişilerin cihaza müdahale etmesine izin vermeyiniz. Aksi takdirde cihazınız garanti dışı kalacaktır.
- Bunun yanında sizin yapmakla yükümlü olduğunuz bakım işlemlerini yapmamanızdan kaynaklanan arızaların bakım ve onarımı ücrete tabidir.
- Cihaz eğer uzun süre çalıştırılmayacaksa elektrik bağlantısını kesiniz, içindeki yiyecekleri dışarı alınız, oksitlemeye karşı korumak için gıda maddelerine zarar vermeyen bir dezenfektan ile tüm yüzeyi temizleyiniz, küf, kötü koku ve oksitlenmeyi önlemek için kapılarını açık bırakınız, toza karşı korumak için üstünü örtünüz.
- Kondenser üzerinde biriken tozlar cihazın verimli bir şekilde çalışmasını engelleyeceği için 15 günde bir yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürge ile kondenser üzeri ve çevresinin tozunu temizleyiniz. (Şekil-1)

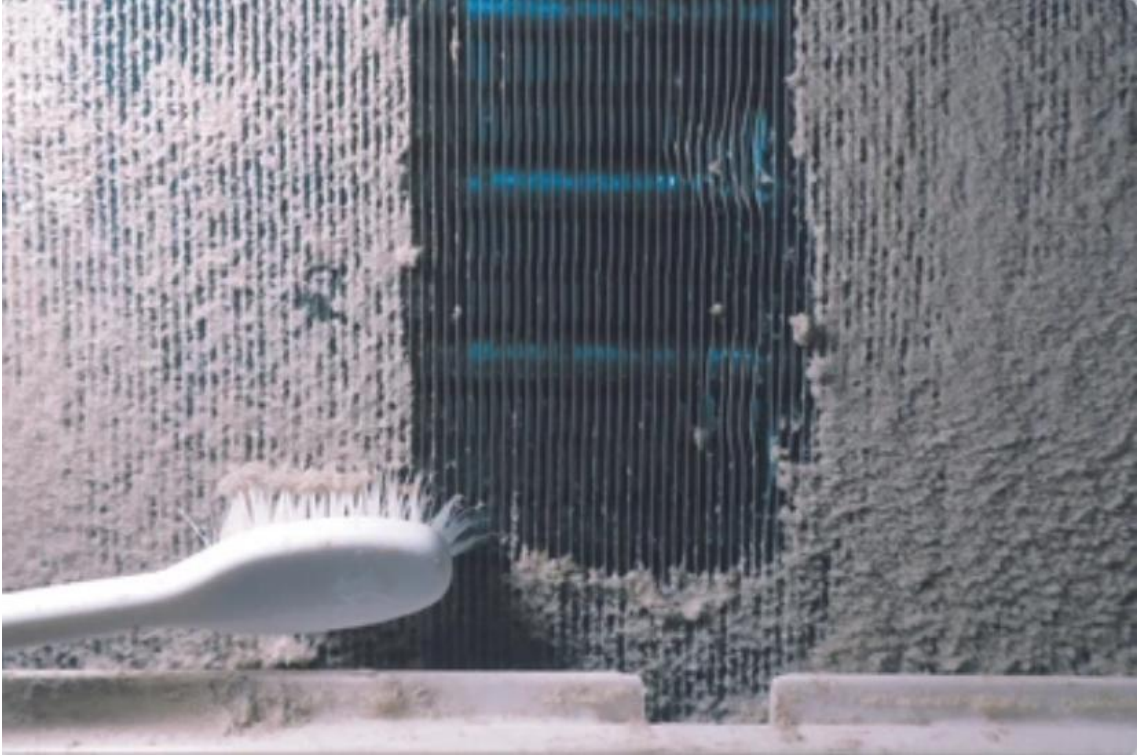


Şekil-1

- Fan motorunun en geç 15 günde bir yağlanması gerekmektedir. (Bulunduğu ortama göre bu süre daha kısıda tutulabilir.) Kondenser ve fan motorunun bakımının yapılmaması cihazın verimliliğini düşürür ve ekovatin bozulmasına sebep olabilir.
- Buzdolabının evaporatöründeki (soğutucu petek) aşırı karlanma (buzlanma) cihazın verimini düşürücü ve problem yaratıcı bir unsurdur. Cihazınızın uzun ömürlü ve verimli olabilmesi için karlanma oluştuğunda cihazı defrost (eritme) yaptırınız.

9. MUHTEMEL PROBLEMLER ve ÇÖZÜMLER

PROBLEM	MUHTEMEL SEBEPLER	MUHTEMEL ÇÖZÜMLER
Cihaza enerji gelmiyor.	Cihaz fişi prize takılmamıştır.	Fişi, prize takınız.
	Enerji giriş kablosu arızalı / kesiktir.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
	Cihazın ana şalteri kapalıdır.	Ana şalteri açınız.
	Kontrol paneline enerji gelmiyordur.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
	Açma-kapama düğmesi kapalıdır.	Açma-kapama düğmesini açınız.
Cihaz yeteri kadar soğutmuyor.	Dijital üzerindeki derece doğru seçilmemiştir.	Dijital üzerindeki dereceyi kontrol edip gerekiyorsa dereceyi yükseltiniz.
	Kondenser kirlenmiştir.	Kontrol ediniz / temizleyiniz.
	Havalandırma delikleri tıkanmıştır.	Havalandırma deliklerini açınız.
	Cihazın bulunduğu ortam sıcaklığı çok soğuktur.	Ortam sıcaklığını kontrol ediniz ve mümkünse yükseltiniz.
Aydınlatma çalışmıyor.	Cihaz fişi prize takılmamıştır.	Fişi, prize takınız.
	Enerji giriş kablosu arızalı / kesiktir.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
	Cihazın ana şalteri kapalıdır.	Ana şalteri açınız.
	Kontrol paneline enerji gelmiyordur.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
	Aydınlatma düğmesi kapalıdır.	Aydınlatma düğmesini açınız.
	Flüoresan ampul / LED arızalıdır.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
Ekovat çalışmıyor.	Prize enerji gelmiyordur.	Kontrol ediniz.
	Soğutma kontrol cihazı kapalıdır.	Kontrol ediniz / açınız.
	Kondenser fanı çalışmıyordur..	Yetkili servis çağırınız.
	Diğer	Yetkili servis çağırınız.
Ekovat gürültülü çalışıyor.	Kondenser kirlenmiştir.	Kontrol ediniz / temizleyiniz.
	Fan motoru arızalıdır.	Yetkili servis çağırınız.
	Diğer	Yetkili servis çağırınız.
Cihaz defrost yapmıyor.	Soğutma kontrol cihazında defrost ayarı yapılmamıştır.	Kontrol ediniz. Defrost ayarı yapınız.
	Soğutma kontrol cihazı arızalıdır.	Yetkili servis çağırınız.
	Diğer.	Yetkili servis çağırınız.

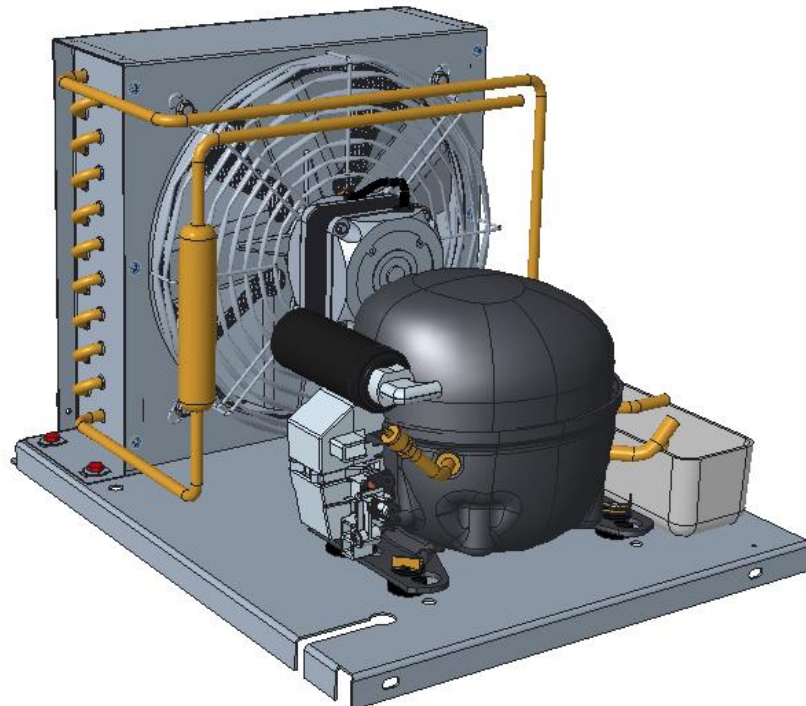

!!! ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

Elektrik Devre Şeması

