


BUZDOLABI REFRIGERATOR

*TATLI TEŞHİR BUZDOLABI..... KVB120P
KVB150P
KVB180P

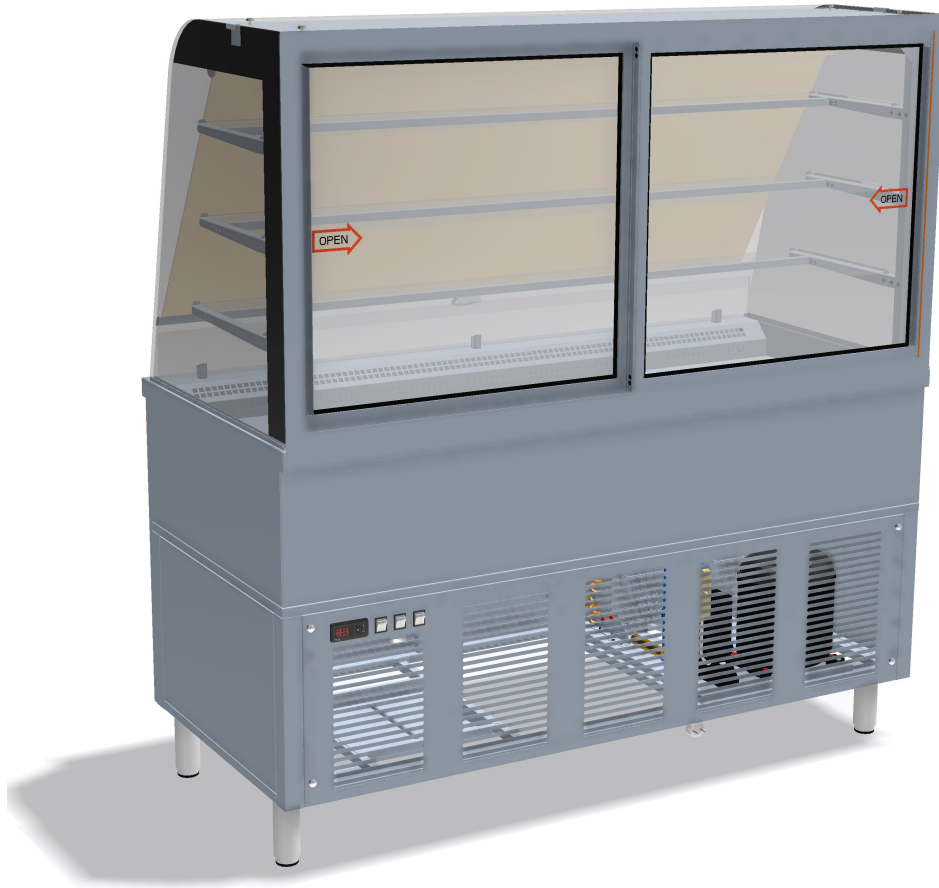

iNOKSAN

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrikli
- Tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sacdan üretilmiştir.
- Vitrin +2°/+8°C soğutma yapmaktadır.
- Motor soğuk servis ünitesi bünyesindedir.
- Defrost ile suyun evaporatör içinde buharlaştırılarak çevreye taşması önlenmektedir.
- Statik evaporatör kullanılacaktır. Fanlar sayesinde soğuk hava homojen olarak vitrin içerisinde dolaşmaktadır.
- Tercihe göre tepsi standı eklenebilmektedir.
- Müşteri isteği doğrultusunda ön panel paslanmaz sac veya farklı ahşap kaplamalarla yapılabilmektedir.
- Aşçı tarafında sürgülü camlar sayesinde vitrine erişim sağlanmaktadır. Sürgülü camı açmak için uygulanan kuvvet son bulduğunda geliştirilen sistem sayesinde sürgülü cam kendi kendine kapanmak üzere tasarlanmıştır.
- Aşçı tarafında bulunan camlar filmli olarak tercih edilmiştir. Bu sayede müşteri soğuk ünitenin arkasını görememektedir.
- Vitrin 3 sıra raftan oluşmaktadır. Vitrinin zemini ile beraber toplamda 4 bölme oluşmaktadır.
- Vitrinin içinde 3 sıra beyaz / gün ışığı led ile aydınlatma sağlanmıştır.
- Vitrin zemininde bulunan kapaklar sayesinde evaporatöre ve fanlara ulaşılmaktadır.
- Vitrin tavan bölgesinden çarpan soğuk hava dönüş yaparak tekrar bypass yapmaktadır.
- Tasarlanan panel sayesinde aydınlatma, soğutma ve fan olarak ayrı ayrı kumanda edilebilmektedir.
- Gece perdesi kapatıldığında maksimum enerji tasarrufu sağlanır.

MODEL MODELS	İÇ SICAKLIK TEMPERATURE °C	GÜÇ POWER W	ÖLÇÜLER DIMENSIONS (H*D*W cm)	PAKET ÖLÇÜSÜ PACKING DIM. cm	AĞIRLIK WEIGHT kg
KVB120P	+2 / +8	3600	160x70x120	165x75x124	230
KVB150P	+2 / +8	3600	160x70x150	165x75x154	262
KVB180P	+2 / +8	3600	160x70x180	165x75x184	322

Öncelikle tercihinizden dolayı sizi kutluyoruz. Soğutucu cihazınızı en verimli bir şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuzu takdim ediyoruz.

Soğutucu cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ihtiyaç duyduğunuzda başvurmak üzere saklayınız.

1. AMAÇ VE KULLANIM

- Bu buzdolapları restoran, bar, market ve büyük mutfaklarda süt ve süt ürünlerini, sebze, pasta ve diğer yiyecek-icecekleri soğuk olarak depolamak için tasarlanmıştır.
- Gerek cihazın gerekse kullanıcısının herhangi bir zarar görmemesi için cihazı bunun dışında bir amaç için kullanmayınız.
- Üretici firma;

- ❖ Cihazın yukarıda belirtilen amacı dışında kullanılmasından veya eğitim almamış kişiler tarafından çalıştırılmasından dolayı,
 - ❖ Yanlış montajdan dolayı,
 - ❖ Yetersiz temizlik ve bakımdan dolayı,
 - ❖ Yetkili teknisyenler tarafından yapılmayan bakım veya teknik müdahalelerden dolayı,
 - ❖ Orijinal yedek parça kullanılmamasından dolayı,
 - ❖ Kullanım kılavuzuna uymadan yapılan herhangi bir işleminden dolayı,
- İnsanlara, hayvanlara veya eşyalara karşı meydana gelebilecek nihai zararlardan sorumluluk kabul etmez.
- Bu cihazların; patlayıcı ve yangın riskinin bulunduğu ortamlarda, kötü hava şartlarının olduğu ortamlarda (temiz hava bulunmayan, yağ ve toz oranının yüksek olduğu yerlerde) kullanımı uygun değildir.

2. GENEL ÖNLEMLER

- Eğer çevrede küçük çocuklar varsa cihazı çalışır durumda yada kapılarını kilitlemeden bırakmayınız.
 - Çalışır durumdaki cihaza ıslak ve nemli el yada çıplak ayak ile dokunmayınız.
 - Ekovat içindeki soğutucu gaz zehirli değildir, ancak yine de yutulmamalıdır.
 - Sulu gıdaların muhafazası buğu oluşumuna sebep olabilir. Bu durum cihazın normal çalışmasını etkilemez.
 - Koruyucu kapakların altına veya dönen aksamın arasına tornavida vb. aletleri kesinlikle sokmayınız.
 - Cihazda temizlik, yer değiştirme, bakım yada onarım faaliyetine başlamadan önce mutlaka ana şalteri kapatınız ve cihaz fişini prizden çekiniz.
- Soğutma sisteminde ozon tabakasına zarar veren CFC(kloroflorokarbon) gazını içermeyen R134a veya R404A freon gazı kullanılmaktadır.

3. TAŞIMA VEYA YERİNDEN OYNATMA

- Buzdolapları taşınırken mutlaka ambalajında gösterildiği gibi dik durumda ve kendilerine hasar gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.
- Ürünler taşınacak yer ve uzaklığa göre, müşteri isteğine bağlı olarak paketli yada paketsiz gidebilir. Paketler mukavva + strech film yada buna ilave olarak ahşap kafesli olabilir.
- Yükleme ve taşıma mutlaka transpalet veya forklift ile yapılmalıdır.
- Yükleme ve indirme sırasında ürüne gelebilecek hasarlar garanti kapsamında değildir.

4. MONTAJ

- Cihazı yeterli havalandırmanın yapılabildiği bir yere yerleştiriniz.
- Cihaz üzerindeki koruyucu naylonu sıyırarak çıkarınız. Yüzey üzerinde yapışkan madde artıkları kalırsa uygun bir çözücü ile temizleyiniz (örneğin Henkel-Helios).
- Cihazı düzgün bir zemin üzerine ayarlanabilir ayakları vasıtası ile teraziye alarak yerleştiriniz.
- Su giriş ve atık su hattını(eğer varsa) bağlayınız.
- Cihazınızı soba, fırın, ocak, kalorifer gibi ısı kaynaklarından koruyunuz. Bu mümkün değilse belirtilen ısı kaynaklarından en az 50cm uzak bir yere cihazı yerleştiriniz.
- Yetersiz soğutmadan dolayı yiyeceklerin bozulma riski nedeni ile cihazı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Cihazın soğutma ünitesi mutlaka rahat hava alabileceği (hava akımını engellemeyecek) bir yerde olmalıdır.

5. ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Cihaz 220-230V 50-60Hz şebeke geriliminden beslenmelidir.
- Kablo kesiti maksimum akımı taşıyacak kesitte seçilmelidir.
- Voltaj toleransı $\pm$ % 10'u geçmemelidir.
- **Cihaz mutlaka topraklanmalıdır.** Topraklama yapılmadan kullanma durumunda üretici firma hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- Ani elektrik kesintilerinde veya prizi fişe takıp çıkarmalarda soğutma sistemindeki gazın basıncı henüz dengelenmemiş olduğu için cihazınızın sistemine zarar verebilir. Bu tür olaylara karşı dikkatli olunmalı ve bu tür olaylardan doğacak arızaların garanti kapsamı dışında kalacağı bilinmelidir.

6. KULLANIM

Cihaz profesyonel kullanım için tasarlanmıştır ve sadece bu konuda eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.

6.1. Çalıştırma öncesi

- Montaj sırasında cihaza bir hasar gelip gelmediğini kontrol ediniz.
- Kontrol panelinin, elektrik kablolarının ve bağlantılarının hasarsız ve doğru yapıldığından emin olun.
- Adaptör, birden fazla fiş ve ekleme bağlantıları üstünden kesinlikle cihaza elektrik vermeyiniz.
- Cihazın soğutma ünitesi önündeki havalandırma deliklerinin kapalı olmadığından emin olunuz.

- Cihazınızı ilk alıřtırma ncesi en az 4 saat bekleyiniz. Bylece nakliye ve taşıma esnasında sisteme karışmış yağ tekrar kompresre geri dnecektir.
- Cihaz maksimum 43°C dıř ortam sıcaklıęı (statik soęutma sisteminin kullanıldıęı rnlerde maksimum 32°C) ve %60 baęıl nem kořulları altında alıřacak řekilde tasarlanmıřtır.
- Yukarıdaki řartlara uyum saęlanamadıęı takdirde rnn alıřma performansında ciddi kayıplar ortaya ıkacak, ekovatin erken yıpranmasına ve ařırısı enerji kaybına sebebiyet verecektir.

6.2. Isı dereceleri

- Soęutma kabini iinde tutulacak olan rnn cinsi, dıř ortam sıcaklıęı ve kapı ama sıklıęı cihazın alıřma performansını direkt etkiler.
- Eksi derecede alıřan buzdolapları sadece dondurulmuş olan rnlerin uzun sre muhafazası iin kullanılır.

6.3. Gıdaların yerleřtirilmesi

- Buzdolabına gıdaları yerleřtirmeden nce soęutma kabiniin alıřma sıcaklıęına ulařması beklenmelidir.
- Soęutma kabini iine sıcak gıda veya st aık sıvı koymayınız.
- Btn gıdaların stn mutlaka kapatınız.
- rnleri yerleřtirirken ierdeki hava akımının engellenmemesine dikkat ediniz.
- Cihaz kapısını uzun sre aık bırakmayınız.

7. ALIřTIRMA

7.1. Cihazın alıřtırılması

- Cihaz fiřini topraklı prize takınız.

EV3B23 DİJİTAL TERMOSTAT (KOMPRESÖR+EVAPORATÖR FANI VE DEFROST KONTROLLÜ)

GENEL ÖZELLİKLER

- Ölçü : 75 x 33 x 59 mm.
- 220 Volt'da 3/4 hp kompresörü işletebilme yeteneğine sahip 16A / 250 V röle çıkışı
- Sıcak gazlı veya Rezistanslı defrost yönetimi.
- 4 dijit gösterge, yükseklik : 29 mm.
- Enerji tasarrufu modu
- Akıllı "adaptif defrost"
- Kompresör çalışma sürelerini kaydetme ve görüntüleme
- 16A(Demerajda) kompresör rölesi
- 8 A Defrost rölesi
- 5 A Evaporatör fanı rölesi
- Panele kolay montaj "tak-çalıştır" yapı
- 1 adet kondanser sensörü bağlanarak kondanser tıkanıklıklarından kaynaklanan kompresör hasarlarının önüne geçilebilir (Bu durumda evaporatör sensörü bağlanamaz)
- Kapı sviç i girişi

EV3B23 buzdolapları, tezgah tipi dolaplar ve teşhir reyonları, soğuk odalar ve şarap soğutucular için tasarlanmıştır.

dokunmatik ekranlı ve muhtelif gelişmiş özellikler ile donatılmış bir dijital termostattır.

Cihaz düzenli aralık ve uzunluklarda defrost etme imkanı sağlamaktadır. Kontrol edilen sistemin ısısı ekranda gözükmetedir.

Defrost tuşuna basarak da her an defrost başlatılabilir. Ayrıca cihaz üzerindeki tuşlar aracılığıyla cihaz kapatılabilir.

Bazı parametreler sayesinde kompresörün hareketleri kontrol altına alınıp, kısa zamanda yapılan fazla çalışmalardan dolayı doğabilecek fazla yüklemeler önlenebilir.

Akustik alarm ve uyarıcı flaş göstergeleri ile dikkatini çeken alarm sistemi mevcuttur.

Termostatin ön yüzü

1. Kompresör çalışma ledi
2. Defrost çalışma ledi
3. Düşük enerji tüketimi ledi
4. "Stand-by" AÇMA KAPAMA ledi
5. PROGRAMLAMA tuşu
6. CİHAZI AÇIP KAPATMA TUŞU (4sn basılı tutunuz)
7. Manual defrost tuşu (4sn basılı tutunuz)



Tuş takımının kullanıma açılması (Ekranda »Loc« yazısı)

-Herhangi bir düğmeye 2 saniyeden uzun basın. Ekranda «UnL» yazısı belirecektir. Tuşları kullanabilirsiniz.

Not: Güvenlik nedenleri ile, 30 saniye boyunca tuşlara basılmaması durumunda cihaz otomatik olarak tuş kilidine geçer
Herhangi bir işlem yapmak için öncelikle tuş kilidini kaldırın

Set değerinin görülmesi ve değiştirilmesi

- **SET** tuşuna hızlıca bir kez basınız ve elinizi çekiniz. Ekranda set değeri görülür ve ledi yanıp söner
- Değeri değiştirmek için, 20 saniye içinde $\wedge$ veya $\vee$ tuşlarını kullanarak gereken değere getirin.
- **SET** tuşuna yeniden basınız veya 20 saniye hiçbir tuşa basmadan bekleyiniz.

Not: Set değeri r1 ve r2 parametrelerince atanmış değerler arasında değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için kılavuzu inceleyiniz.

Elle defrost döngüsünü başlatmak

Cihaz fabrika ayarları gereği 8 saatte bir defrost yapar.

Not: Bu süre cihaza elektrik verildiği an işlemeye başlar

Bu döngüyü elle başlatmak için:

- DEFROST tuşu olan $\wedge$ tuşuna basın ve 3 saniye basılı tutun
- Defrost döngüsü hemen devreye girecektir ve $\wedge$ ledi yanacaktır. Fabrika ayarı gereği bu defrost 20 dakika sürecektir.

Not: Elle defrost döngüsü, defrost sayacını her zaman sıfırlar yeni defrost 8 saat sonra (veya atanmış olan d0 süresi kadar sonra başlar). Cihazın ilk ayarlamaları yapıyorken defrost değerleri değiştirilmiş ise, işlemler sonrası bir kez elle defrost yaptırmak, mevcut defrost döngüsünü resetleyip yeni atanmış değerlere göre defrost yapmaya olanak tanır.

Not: Elle defrost, evaporatör sensörünce algılanan sıcaklık, d2 de atanan değerden (fabrika ayarı 2 °C) daha yüksek ise defrost işlemi başlamaz. Lütfen daha detaylı bilgi için kılavuzu okuyunuz.

CİHAZIN AÇILIP KAPATILMASI

- $\wedge$ tuşuna basıp 4 saniye basarak cihazı bekleme moduna alıp çıkarabilirsiniz.
- Düğmeye basılı tuttuğunuz süre boyunca $\wedge$ ledi yanıp söner işlemin yapıldığını bildirir.

EKRANDA HERHANGİ BİR YAZI GÖZÜKMEYİP (TAM ORTADA YESİL BİR YAPRAK DA GÖZÜKMEYECEKTİR) SADECE SAG ALT KOSEDE KIRMIZI $\wedge$ LEDİ YANIYOR İSE CİHAZ KAPALIDIR. Lütfen işlemlerinizi önce cihazı devreye alın.

Alarmlar ve uyarılar

LEDLER	AÇIKLAMA
$\wedge$	Kompresör ledi; Sabit yanarken kontak devre veriyor demektir. Yanıp söniyorken set değeri değiştiriliyor yada kontak devreye girmeye hazırlanıyor demektir.
$\wedge$	Defrost ledi; Sabit yanıyorken defrost devrede demektir.
$\wedge$	Evaporatör Fan ledi; Sabit yanıyorken evaporatör fanı devrede demektir.
$\wedge$	Düşük enerji tüketimi ledi Eğer ekranda sıcaklık değerleri görülüyor ve bu led yanıyorsa cihaz "DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİM" Moduna girmiştir. Eğer led yanıyorsa ve ekran görünmüyorsa ise enerji cihazın elektrik tüketimini azaltmak için, Dijital termostat "düşük enerji tüketim" moduna girmiştir. Herhangi bir düğmeye basılırsa Ekran geri gelir. NOT: EĞER İSTENİYOR İSE HES PARAMETRESİNİN DEĞERİ "0" A GETİRİLİR.
°C	Celcius derece ledi; Yanıyorken ölçüm celcius derece olarak gerçekleşmektedir
°F	Fahrenheit derece ledi; Yanıyorken ölçüm Fahrenheit derece olarak gerçekleşmektedir
$\wedge$	"STAND-BY" Açık kapalı ledi. Eğer yanıyorsa cihaz kapalıdır demektir.

Açma-kapama düğmesi ile cihazınızı çalıştırınız.

- Cihazınız cebri soğutmalı ise fanını çalıştırınız.
- Cihazınız rejime girinceye kadar kapaklarını açmayınız.
- Kontrol panelindeki soğutma kontrol cihazı vasıtası ile istediğiniz dereceye cihazınızı ayarlayınız.



1. Cihazın soğutmasını aktif eder.
2. Cihazın aydınlatmasını aktif eder.
3. Cihazın havalandırmasını aktif eder.

Not: Cihazın soğutması için (3) nolu kumandanın çalışması yeterli değildir. Aynı anda (1 ve3) nolu kumanda aktif olmalıdır.

7.2. Cihazın kapatılması

- Açma-kapama düğmesini “Off” konuma getiriniz.
- Elektrik fişini prizden çekiniz.

8. TEMİZLİK ve BAKIM


- Cihazda temizlik yada bakım faaliyetine başlamadan önce mutlaka cihaz fişini prizden çekiniz.
- Cihazı temizlemek için ılık suya batırılmış bez ve kokusuz, yiyeceklere zarar vermeyen tipte bir temizleyici (deterjan) kullanınız.
- Asla cihazın iç yada dış yüzeylerine zarar verebilecek aşındırıcı içeriği olan deterjanlar veya çizik yapabilecek tel fırçalar kullanmayınız.
- Temizleme işleminden sonra sıcak su ile durulayıp yumuşak bir bezle kurulayınız. Cihazın içi kuruyana kadar kapılarını açık bırakınız.
- Kondenser üzerinde biriken tozlar cihazın verimli bir şekilde çalışmasını engelleyeceği için 15 günde bir yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürge ile kondenser üzeri ve çevresinin tozunu temizleyiniz.
- Fan motorunun en çok 15 günde bir yağlanması gerekmektedir.(Bulunduğu ortama göre bu süre daha kısada tutulabilir). Kondenser ve fan motorunun bakımının yapılmaması cihazın verimliliğini düşürür ve ekovatin yanmasına sebep olabilir.
- Buzdolabının evaporatöründeki (soğutucu petek) aşırı karlanma (buzlanma) cihazın verimini düşürücü ve problem yaratıcı bir unsurdur. Cihazınızın uzun ömürlü ve verimli olabilmesi için karlanma oluştuğunda cihazı defrost (eritme) yaptırınız.
- Cihazı direkt veya yüksek basınçlı su ile temizlemeyiniz. Aksi halde elektrik tesisatının arızasına neden olabilirsiniz.

- Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde, yetkili servise haber veriniz. (Başvurunuzda cihazın yan tarafında etikette yazılı olan seri numarası ve modelini özellikle belirtiniz.) Ehliyetsiz kişilerin cihaza müdahale etmesine izin vermeyiniz. Aksi takdirde cihazınız garanti dışı kalacaktır.
- Bunun yanında sizin yapmakla yükümlü olduğunuz bakım işlemlerini yapmamanızdan kaynaklanan arızaların bakım ve onarımı ücrete tabidir.
- Cihaz eğer uzun süre çalıştırılmayacaksa elektrik bağlantısını kesiniz, içindeki yiyecekleri dışarı alınız, oksitlemeye karşı korumak için gıda maddelerine zarar vermeyen bir dezenfektan ile tüm yüzeyi temizleyiniz, küf, kötü koku ve oksitlenmeyi önlemek için kapılarını açık bırakınız, toza karşı korumak için üstünü örtünüz.

9. MUHTEMEL PROBLEMLER ve ÇÖZÜMLER

PROBLEM	MUHTEMEL SEBEPLER	MUHTEMEL ÇÖZÜMLER
Cihaza enerji gelmiyor.	Cihaz fişi prize takılmamıştır.	Fişi, prize takınız.
	Enerji giriş kablosu arızalı / kesiktir.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
	Cihazın ana şalteri kapalıdır.	Ana şalteri açınız.
	Kontrol paneline enerji gelmiyordur.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
	Açma-kapama düğmesi kapalıdır.	Açma-kapama düğmesini açınız.
Cihaz yeteri kadar soğutmuyor.	Soğutma derecesi doğru seçilmemiştir.	Soğutma derecesini kontrol edip gerekiyorsa dereceyi yükseltiniz.
	Cihaz bir ısı kaynağı (ocak, fırın vs.) yakınına yerleştirilmiş yada direkt güneş ışığına maruz kalıyordur.	“MONTAJ” bölümünde tanımlandığı gibi cihazı ısı kaynağından ve direkt güneş ışığından uzak tutunuz.
	Havalandırma delikleri tıkanmıştır.	Havalandırma deliklerini açınız.
	Kondenser kirlenmiştir.	Kontrol ediniz / temizleyiniz.
	Soğutma çevrimindeki herhangi bir yerde kopma/kesilme olmuştur yada soğutma gazı bitmiştir.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
	Evaporatör aşırı karlanmıştır.	Evaporatörün karlarının eritiniz (defrost)
	Cihazın bulunduğu ortam sıcaklığı aşırı fazladır.	Ortam sıcaklığını kontrol ediniz ve mümkünse düşürünüz.
Cihaz aşırı fazla soğutuyor.	Soğutma derecesi doğru seçilmemiştir.	Soğutma derecesini kontrol edip gerekiyorsa dereceyi düşürünüz.
Aydınlatma çalışmıyor.	Cihaz fişi prize takılmamıştır.	Fişi, prize takınız.
	Enerji giriş kablosu arızalı / kesiktir.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
	Cihazın ana şalteri kapalıdır.	Ana şalteri açınız.
	Kontrol paneline enerji gelmiyordur.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
	Aydınlatma düğmesi kapalıdır.	Aydınlatma düğmesini açınız.
	Flouresant ampul arızalıdır.	Kontrol ediniz / yetkili servis çağırınız.
Ekovat çalışmıyor.	Prize enerji gelmiyordur.	Kontrol ediniz.
	Soğutma kontrol cihazı kapalıdır.	Kontrol ediniz / açınız.
	Kondenser fanı çalışmıyordur.	Yetkili servis çağırınız.
	Diğer	Yetkili servis çağırınız.
Ekovat gürültülü çalışıyor.	Kondenser kirlenmiştir.	Kontrol ediniz / temizleyiniz.
	Fan motoru arızalıdır.	Yetkili servis çağırınız.
	Diğer	Yetkili servis çağırınız.
Cihaz defrost yapmıyor.	Soğutma kontrol cihazında defrost ayarı yapılmamıştır.	Kontrol ediniz. Defrost ayarı yapınız.
	Soğutma kontrol cihazı arızalıdır.	Yetkili servis çağırınız.
	Diğer	Yetkili servis çağırınız.

BESİN	SICAKLIK (°C)	SÜRE
Et	0 ÷ 2	3-5 gün
Kıyma	0 ÷ 2	1-2 gün
Balık	-1 ÷ 0	1-2 gün
Yumurta	4 ÷ 7	1 hafta
Pastörize süt	3 ÷ 4	1 gün
Yumuşak meyve	4 ÷ 7	2 gün
Sert meyve	4 ÷ 7	2 hafta
Yeşil sebze	4 ÷ 7	5 gün
Diğer sebze	4 ÷ 7	2 hafta
Dondurulmuş gıda	-18 ÷ -22	

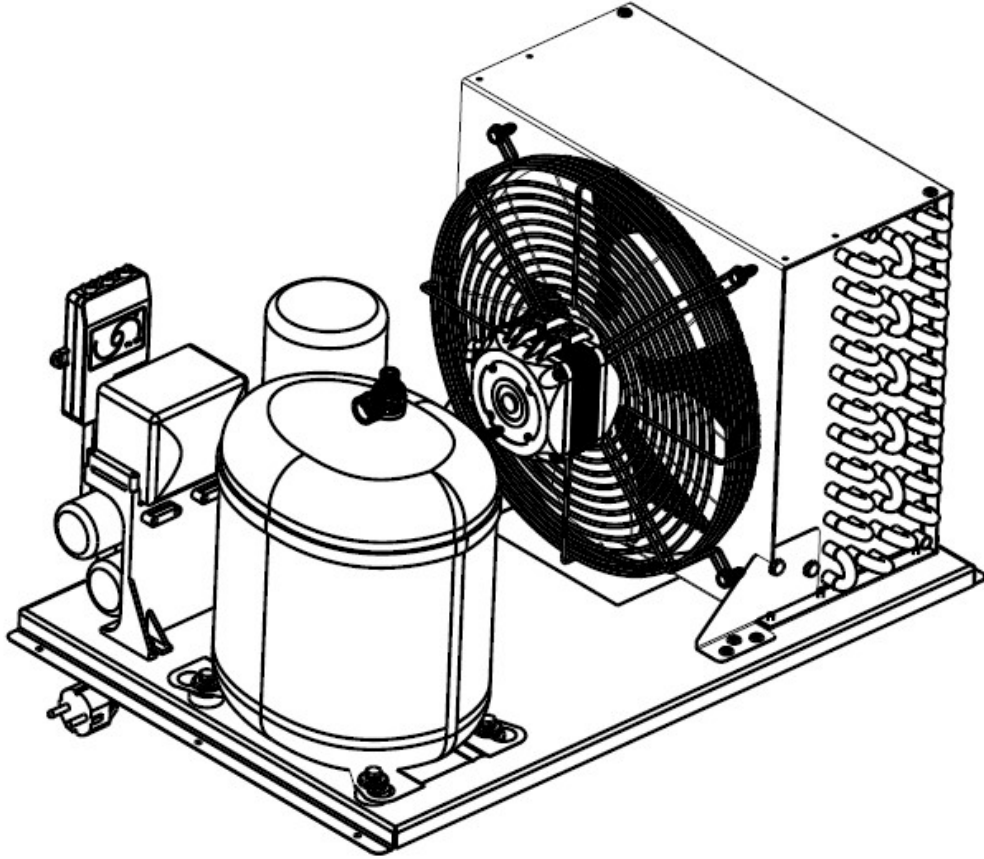


Şekil-1

!!! ÜRÜNLERİN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

ELEKTRİK ŞEMASI / ELECTRIC SCHEMA

1 ~ 230V A.C. 50 Hz

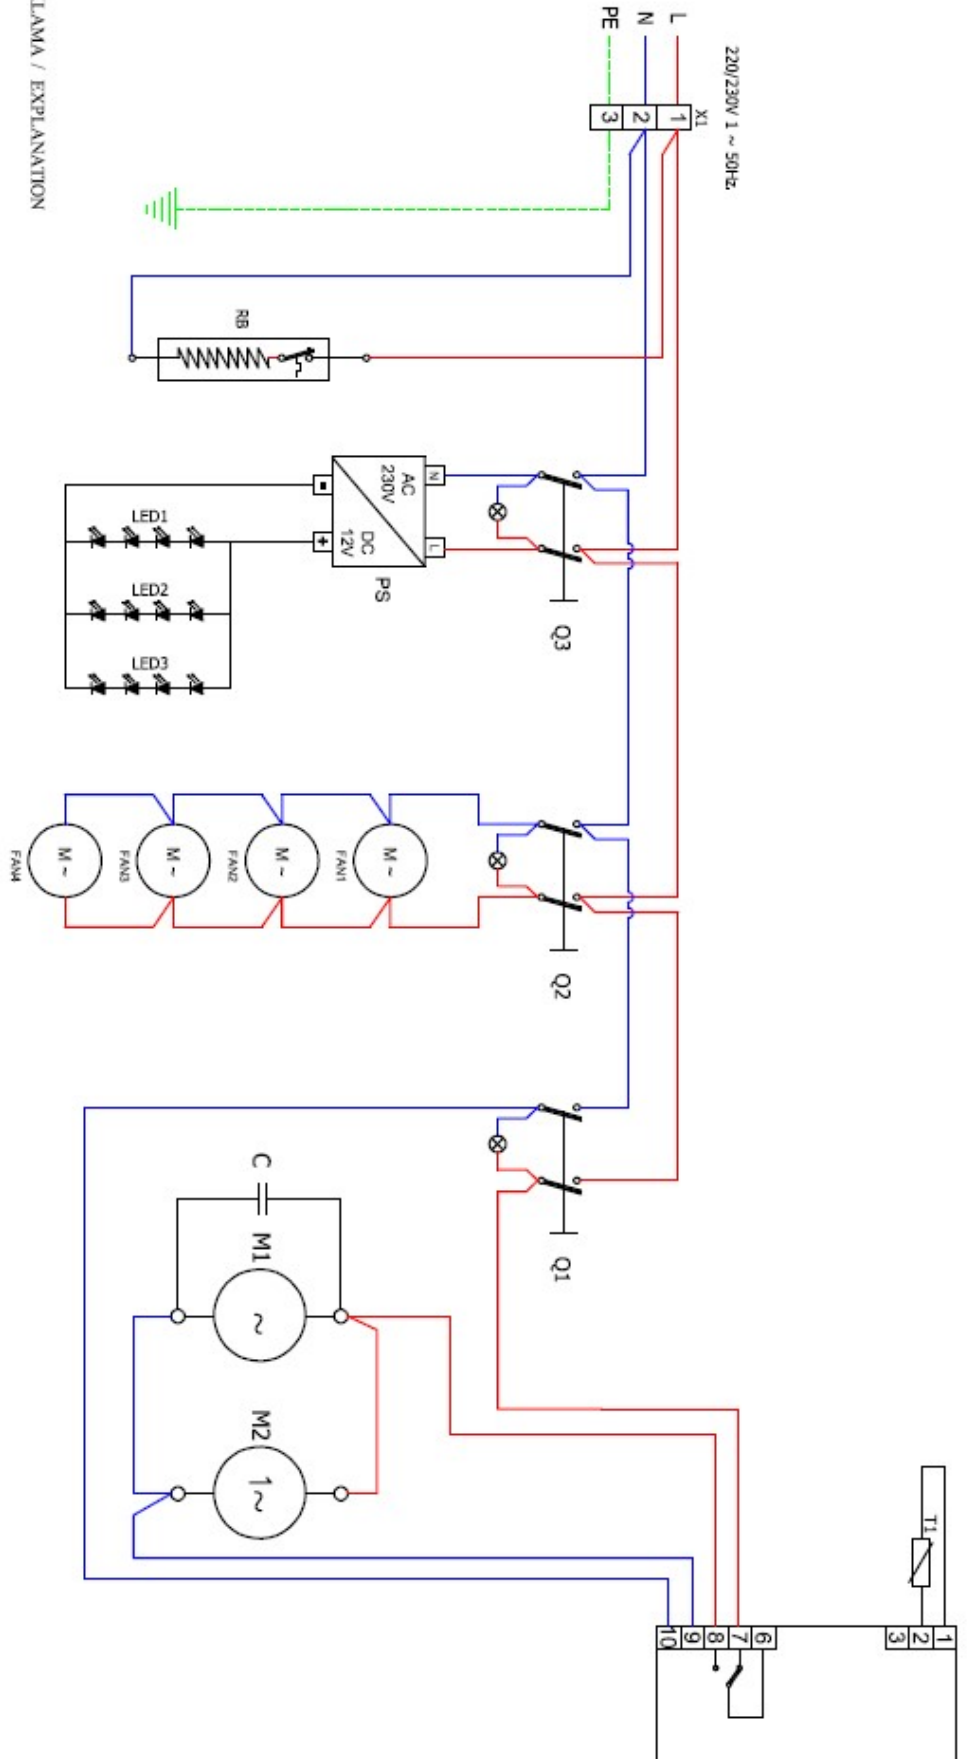

AÇIKLAMA / EXPLANATION

- | | |
|------------|---|
| X1 | : Enerji Giriş Terminali / Mains Terminal Block |
| M1 | : Kompresör / Compressor |
| M2 | : Kondenser Fan / Condenser Fan |
| FAN1,2,3,4 | : Fan / Fan |
| S1 | : Kabın Sensörü / Cabinet Sensor |
| D | : Dijital Kontrol Ünitesi / Digital Control Board |
| RB | : Buharlaştırıcı Reaktif / Evaporator Resistance |
| Q1, 2, 3 | : Anahtar / Switch |
| LED1, 2, 3 | : Işık / Led |
| C | : Motorstart Kapasitörü / Motor Start Capacitor |
| PS | : Güç Kaynağı / Power Supply |

Çeken Stock	KVB150P	Tatlı Date	14.06.2022	Revizyon No		Diğer Bilgi Tarih		Client		Kontrol
				Poz		Revizyon Date		Drawn By	Checked By	
Tatlı Teshir Soğutucu Vitrin /Cold Showcase Display Refrigerator										
İNOKSAN										
Sipariş No		Stock No		Sipariş No		Stock No		Sipariş No		
Sipariş No		Stock No		Sipariş No		Stock No		Sipariş No		