

**BANKET ARABASI  
BANQUETTE TROLLEY  
CHARIOT BANQUET**


---

**MODEL :** ABS102-ABS202  
ABS 12-ABS 15



---

*"Professional In Kitchen"*  
**İNOKSAN**  
*"Mutfakta Profesyonel"*




**ABS 102 BANKET ARABASI**

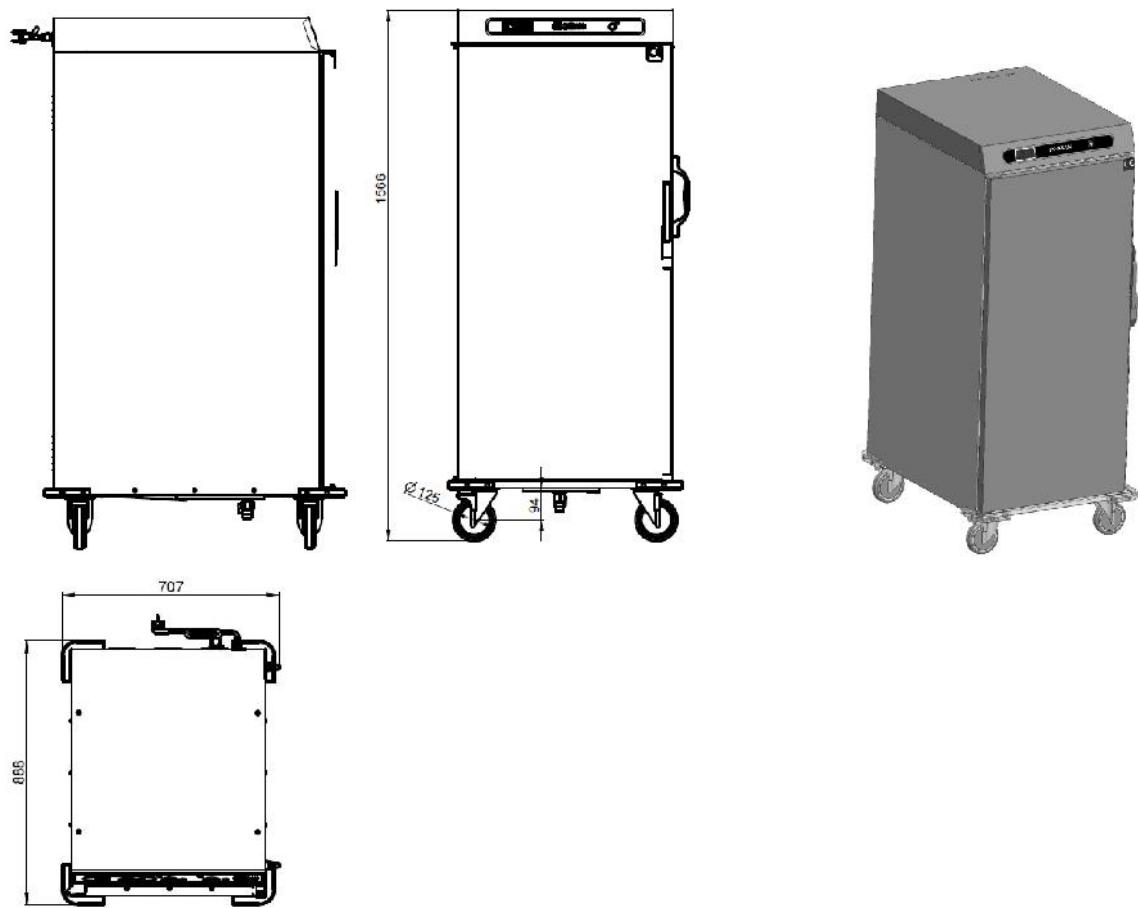





**ABS 202 BANKET ARABASI**

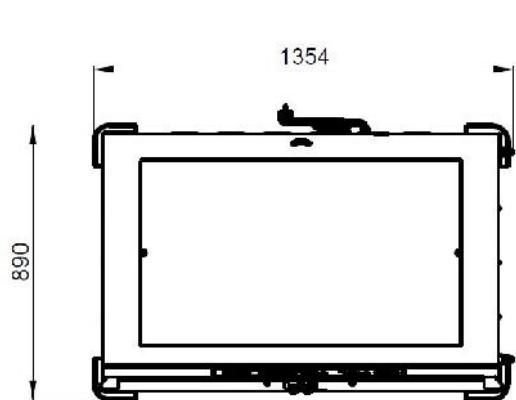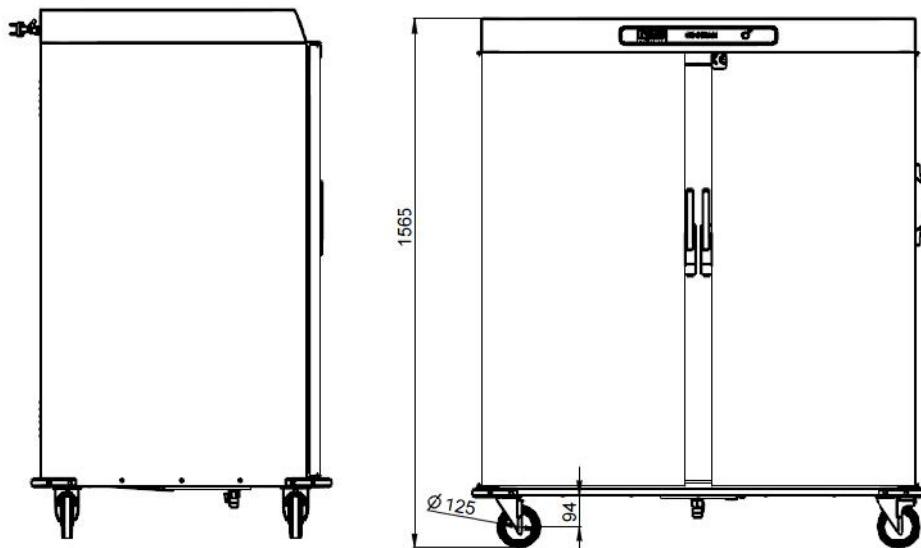

## ABS 12 BANKET ARABASI

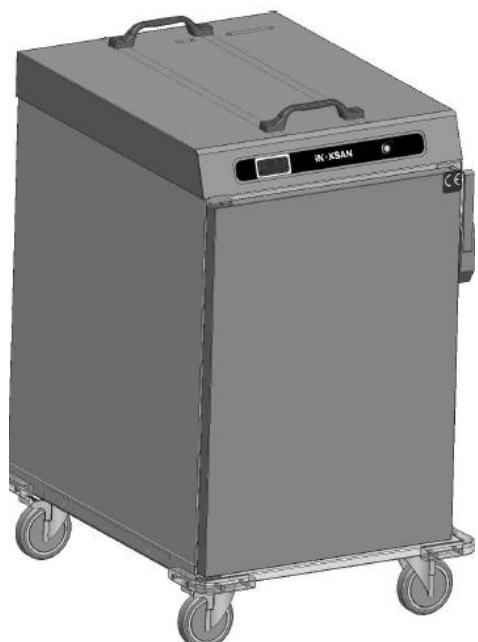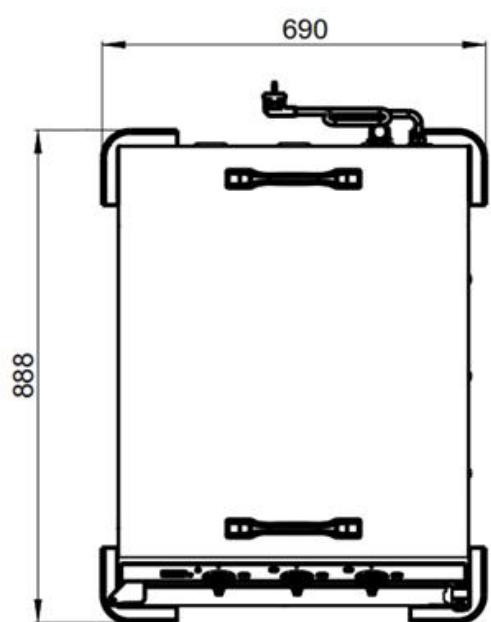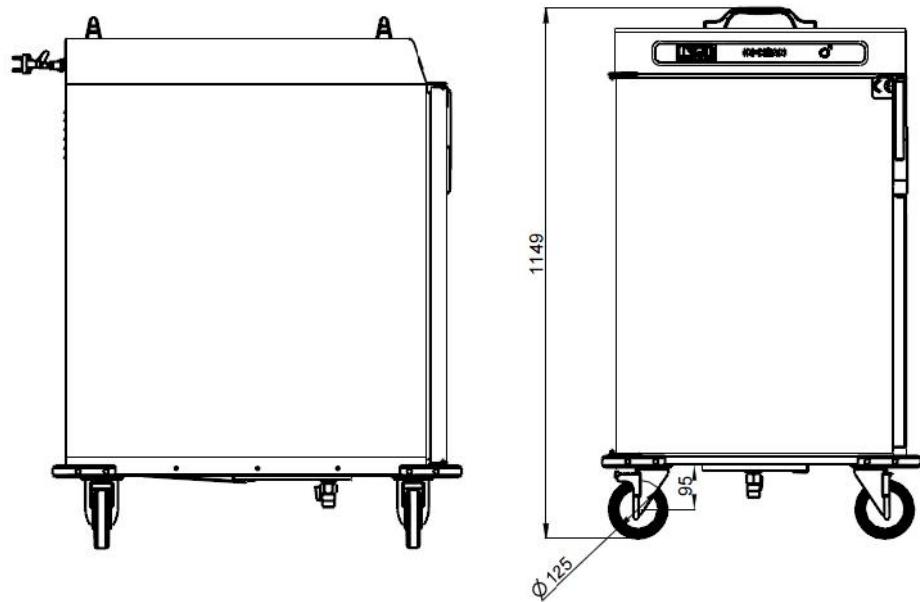

## ABS 15 BANKET ARABASI

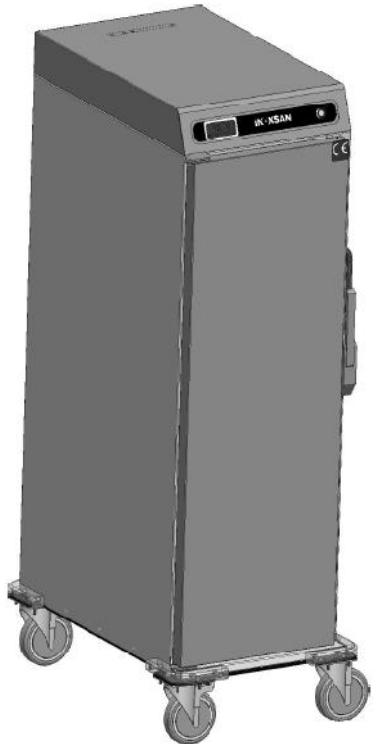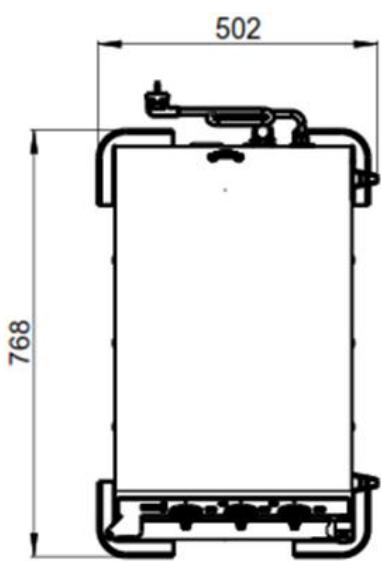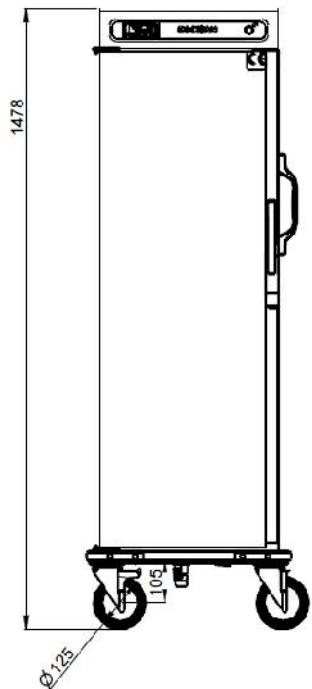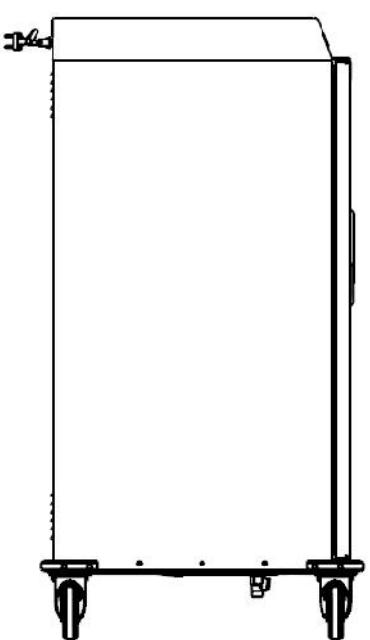

**TEKN K ÖZELL KLER TABLOSU**

<b>MODEL/</b>		<b>ABS102</b>	<b>ABS202</b>	<b>ABS12</b>	<b>ABS15</b>
Geni lik/Width/Largeur/	mm	707	1370	690	502
Derinlik/Depth/Profondeur/	mm	887,5	887,5	888	768
Yükseklik/Height/Hauteur/	mm	1567	1567	1150	1470
Isı Kapasitesi / Heating Capacity / Capacité de Chauffage/	kW/	2,15	2,65	2,15	2,15
Elektrik Giri i / Electric Inlet / Arrivée Electrique /	V/	230V 1N 50-60Hz	230V 1N 50-60Hz	230V 1N 50-60Hz	230V 1N 50-60Hz
Kablo Kesiti/Cable Cut/Coupe Cable/	mm <sup>2</sup>	3x1,5	3x1.5	3x1,5	3x1,5
Raf Adedi/Shelf Quantity/Nb. Etagère/	Ad/Pcs/ . .	10xGN2/1 20xGN1/1	20xGN2/1 40xGN1/1	6xGN2/1 12xGN1/1	15xGN1/1
Net A ırılık/Net Weight/Poids Net/	Kg/	130	230	-	-

**KONTROL PANEL / CONTROL PANEL /**



ABS " 102 " ve ABS " 202 " Modelli için geçerlidir.

- 1 – Programlama Tu u / Programming Button/ Bouton De Programmation /
- 2 – Cihazı Açıma Kapama Tu u /Device On-Off Button / Bouton Marche/Arrêt de l'appareil /
- 3 – Sıcaklık Arttırma Butonu / Temperature Increase Button / Bouton D'augmentation De la Température /
- 4 – Sıcaklık Azaltma Butonu/ Temperature Reduction Button/ Bouton De Réduction De Température/
- 5 – Nemlendirme Butonu/Humidification Button/Bouton D'humidification/

## 1. AÇIKLAMA

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve ihtiyaç duydu unuzda baş vurmak üzere saklayınız.
- Üretici firma; kullanım kılavuzuna uymadan yapılan herhangi bir işlemde, yetkili teknisyenler tarafından yapılmayan bakım veya teknik müdahalelerden dolayı insanlara veya eyalara kar meydana gelen nihai zararlardan sorumluluk kabul etmez.

## 2. ELEKTRİK BAŞLANTISI

- Cihaz 230V 50-60Hz ebeke geriliminden beslenmelidir.
- Voltaj toleransı ± % 10'u geçmemelidir.
- Cihaz mutlaka topraklı prize başlanmalıdır.

## 3. KULLANICI TALIMATI

- Bu cihaz, aynı anda çeşitli yemeklerin ısıtılması, sıcak yada soğuk tutulması ve taşınması amacıyla kullanılabilir.
- Cihaz çalıştırılmadan önce bütün yüzeyler ilk sabunlu su ile iyice temizlenip durulmalıdır.
- İlk tırma esnasında cihaz bir süre duman ve hafif bir koku yayacaktır. Bu durum cihazın ilk kez ısılanması ile ilgilidir ve kısa bir süre sonra kendiliğinden kesilecektir.
- Raflar GN2/1 ölçüsine göre dizayn edilmişdir. GN kaplarının tel raf ile kullanılması tavsiye edilir.

**UYARI : Cihaz, maksimum 5° lik bir açı bozuklukları bulunan zemin üzerinde konumlandırılmalıdır.**

## 4. ÇALI TIRMA

- Cihaz fırını prize takınız.
- Çalıştırma tuuna basıp 4 saniye basarak cihazı beklemeye moduna alıp çıkarabilirsiniz.
- Herhangi bir düğmeye 2 saniyeden uzun basınç. Ekranda «UnL» yazısı belirecektir. Tuları kullanabilirsiniz.
- SET tuuna hızlıca bir kez basınız ve elinizi çekiniz. Ekranda SET de eri görülür ve yanıp söner.

**NOT:** Performans kaybını önlemek için kullanmadan 15 dakika önce cihazı çalıştırınız.



**DANGER :** Daha iyi nemlendirme sonucu için her kullanımdan önce cihazın altta yer alan nemlendirme havuzunu su ile doldurunuz. Bu havuz boğulken nemlendirme ünitesini çalıştırmayınız.

- Deeri de i tirmek için, 20 saniye içinde A veya V tularını kullanarak gereken derece getirin.
- SET tuuna yeniden basınız veya 20 saniye hiçbir tuşa basmadan bekleyiniz.
- Nemlendirme işlemi 60 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda yapılması tavsiye edilir.
- Nemlendirme fonksiyonunu aktif etmeden önce cihaz tabanında bulunan nemlendirme haznesinin su ile dolu olup olmadığı kontrol ediniz.
- Susuz çalışma durumunda nemlendirme ısıtıcısı zarar görebilir ve bozulabilir.
- Nemlendirme için butonuna basmanız yeterlidir.
- Tam dolu nemlendirme haznesi aralıksız çalışmadan 6 saat içerisinde tüm suyu buharla tıracaktır bu süreden uzun çalışma malarda haznedeki su kontrol edilmelidir.

## 5. KAPATMA

- Çalıştırma tuuna basıp 4 saniye basarak cihazı kapatabilirsiniz.
- Cihaz fırını prizden çıkarın.

## 6. BAKIM

- Cihaz üzerinde elektrik varken kesinlikle bakım yapmayın.
- Cihazı ilk sabunlu suya bastırılmış bez ile tam soğutmadan siliniz.
- Cihazın yüzeyinde çizik yapabilecek temizlik maddelerini ve araçlarını kullanmayın.
- Gerekirse kimyasal temizleyiciler kullanınız.
- Cihazı direkt ya da yüksek basınçlı su ile temizlemeyiniz. Aksi halde elektrik tesisatı arızasına neden olabilirsiniz.
- Eğer cihaz uzun müddet kullanılmayacaksa, yüzeylerince bir tabaka vazelinle kaplanmalıdır.
- Cihazda tehlikeli bir durum görülmesi halinde yetkili servise haber veriniz. Ehliyetsiz kişi cihaza müdahale etmesine izin vermeyiniz.

**ÜRÜNLERİN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.**

## 1. EXPLANATION

- Please read these instructions carefully before using the appliance, and retain them for future use.
- Disrespect of the instructions given by the producer along with the appliance (Use, maintenance, installation, technical data table and data plate) may compromise the appliance safety and will result in immediate loss of the warranty. The manufacturer declines all responsibility for injury or damage to persons or things, due to disrespect of the instructions.

## 2. ELECTRICITY CONNECTION

- The appliance should be fed by 230V 50-60 Hz circuit voltage
- Voltage tolerance should not exceed ±10%.
- The appliance must be connected to a socket with earthing system.

## 3. USERS GUIDE

- The appliance can be used for heating, keeping warm and carrying the meals.
  - All the surfaces of the appliance must be cleaned and rinsed with little warm soapy water before operating.
  - For the first time you operate the appliance, it smells a little and you can see some smoke. This is normal because the appliance is warming for the first time and it will disappear some after.
  - The shelves of the appliance designed for the use of GN2/1.
- Notice : Machine must be located on the ground with max. 5° inclination**

## 4. OPERATION

-  You can switch the device to standby mode by pressing and holding the button for 4 seconds.  As long as you keep the button pressed, the LED will flash to indicate that the operation will be done.
-  Press the button once quickly and remove your hand. The set value is seen on the screen and the led  flashes.

**NOTE:** To avoid performance loss, please run the device for 15 minutes before using.



**ATTENTION:** For a better moisturizing solution, please fill the moisturizing tank under the device with water. Please do not run the moisturizing unit when this tank is empty.

- To change the value, you should use  or  buttons for to bring it to the required value.
- Press  button and wait for 20 secons without no touch any button.
- It is recommended to do the humidification process at temperatures of 60 degrees and above.
- Before activating the humidification function, check whether the humidification chamber located at the base of the device is filled with water.
- In case of waterless operation, the humidification heater may be damaged and broken.

- It is enough to press the button  for humidification.
- Fully filled humidification chamber will evaporate all the water within 6 hours of continuous operation.

## 5. CLOSING

-  You can turn off the device by pressing the button for 4 seconds.
- Switch off the appliance.

## 6. MAINTENANCE

- Do not do any maintenance work or cleaning when the power is connected.
- Wipe the equipment with a damp soapy cloth before it cools down entirely.
- Do not use any scrapers such as knife, wire brush or cleaning materials that may scratch your equipment.
- If necessary; use only chemical cleaning products.
- Do not clean your equipment with water or pressured steam otherwise the electrical installation can be defected.
- In case of any defect, breakdown or problem call your distributors technical department, only an expert person can take care of the equipment.
- If the equipment will not be operated for a long time, apply a thin layer of vaseline on the surface of the appliance.

**EXPIRY TIME IS 10 YEARS.**

## 1. CARACTERISTIQUES GENERALES

- Toute la construction de l'appareil est AISI 304 acier inoxydable Cr-Ni.
- La perte de Chaleur a diminué au minimum par son isolement parfait.
- Il est facile de déplacer le chariot par ses roues caoutchouc (2 fixés et 2 tournants.)
- 2 an garanti pour les défauts de construction probables.

## 2. CONNECTION D'ELECTRICITE

- L'appareil doit être nourri par 230V 50-60Hz voltage de circuit.
- La tolérance de voltage ne doit pas dépasser ±10%.
- L'appareil doit être raccordé à une douille avec le système earthing.

## 3. GUIDE D'UTILISATEURS

- L'appareil peut être utilisé pour le chauffage, pour garder chaude et pour porter les repas.
- Toutes les surfaces de l'appareil doivent être nettoyées et rincées avec peu d'eau savonneuse chaude avant l'utilisation.
- Pour la première fois que vous utilisez l'appareil, il va sentir un peu et vous pouvez voir une fumée. C'est normal parce que l'appareil chauffe pour la première fois et cela va disparaître dans peu de temps.
- Les étagères de l'appareil sont conçues pour l'utilisation de GN2/1.

**ATTENTION:** L'appareil contient un maximum de 5 ° au-dessus du sol doit être placé à un angle de troubles.

## 4. LE FONCTIONNEMENT

- Allumer l'appareil.
- Vous pouvez mettre l'appareil en mode veille en appuyant sur la touche  pendant 4 secondes.
- Appuyez sur n'importe quel bouton pendant plus de 2 secondes. "UnL" apparaîtra sur l'écran. Vous pouvez utiliser les clés.
- Appuyez rapidement une fois sur le bouton  et relâchez votre main. La valeur réglée s'affiche à l'écran et la led  clignote.

**NOTE:** Démarrez l'appareil pendant 15 minutes avant de l'utiliser afin de prévenir la perte de performance.



**ATTENT ON:** Remplissez le réservoir d'humidification situé au bas de l'appareil avec de l'eau avant chaque utilisation pour de meilleurs résultats d'humidification. Ne faites pas fonctionner l'unité d'humidification lorsque ce réservoir est vide.

- Pour modifier la valeur, utilisez les touches  ou  pour la régler sur la valeur requise dans les 20 secondes.
- Appuyez à nouveau sur le bouton  ou attendez 20 secondes sans appuyer sur aucun bouton.
- Le processus d'humidification doit être exécuté à une température supérieure à 60°C
- Avant d'activer la fonction d'humidification, vérifiez si la chambre d'humidification située à la base de l'appareil est remplie d'eau.
- En cas de fonctionnement sans eau, le réchauffeur d'humidification peut être endommagé et cassé.
- Pour l'humidification, appuyez simplement sur le bouton .
- La chambre d'humidification entièrement remplie évapore toute l'eau dans les 6 heures de fonctionnement continu. Dans les travaux plus longs que ce temps, l'eau dans la chambre doit être vérifiée.

## 5. FERMETURE

- Vous pouvez éteindre l'appareil en appuyant sur la touche  pendant 4 secondes.
- Éteignez l'appareil.

## 6. MAINTENANCE

- Ne faites pas de travail de maintenance ou nettoyage quand le pouvoir est raccordé.
- Essuiez l'équipement avec un tissu savonneux humide avant qu'il refroidit entièrement.
- N'utilisez pas de racloirs comme le couteau, la brosse métallique ou les produits de nettoyage qui peuvent gratter votre équipement.
- Si nécessaire; utilisez seulement des produits de nettoyage chimiques.
- Ne nettoyez pas votre équipement avec de l'eau ou vapeur pressurisée, autrement l'installation électrique peut être endommagée.
- En cas de défaut, panne ou problèmeappelez le département technique de votre distributeur , seulement une personne spécialisée peut s'occuper de l'équipement.
- Si l'équipement ne sera pas utilisée pendant longtemps, appliquez une couche fine de vaseline sur la surface de l'appareil.

## VIE DES PRODUITS POUR 10 ANS

1.

•

Λ

∨

**SET**

20

60

2.

230 50-60

6

10% ±

5.

4

3.

6.

GN2/1.

5 :

4.

①

4

• **SET**





- 10

ABS101- / ABS 201- ELEKTR K EMASI / ELECTRIC SCHEMA / SCHEMA ELECTRIQUE/

