
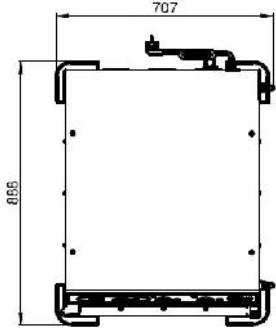
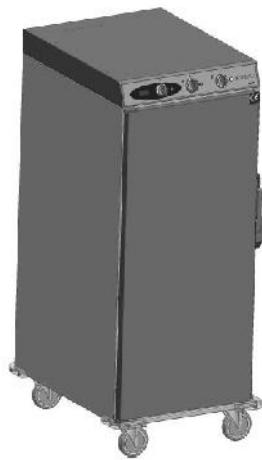
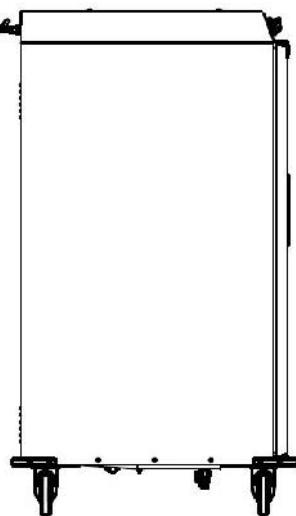


BANKET ARABASI BANQUETTE TROLLEY CHARIOT BANQUET

MODEL : ABS101-ABS201
ABS 101S-ABS 201S




"Professional In Kitchen"
iNOKSAN
"Mutfakta Profesyonel"

ABS 101 VE 101 S BANKET ARABASI

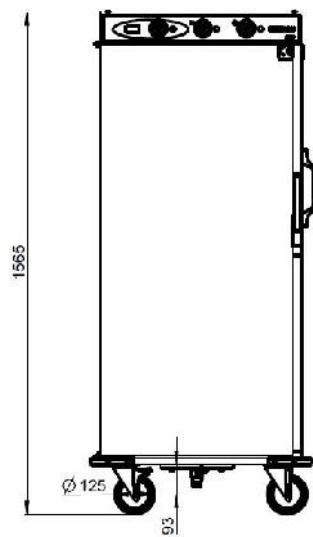

**!" "S" Modellerde dijital gösterge, serigraf ve nemlendirme bulunmamaktadır.
There aren't digital display, silk screen and humidification in "S" Models.**


ABS 201 VE 201 S BANKET ARABASI

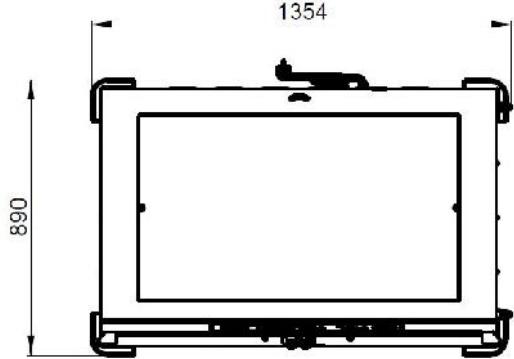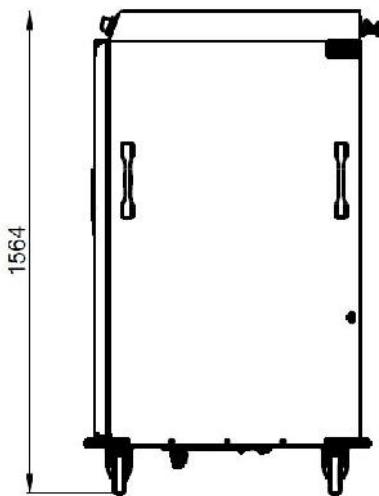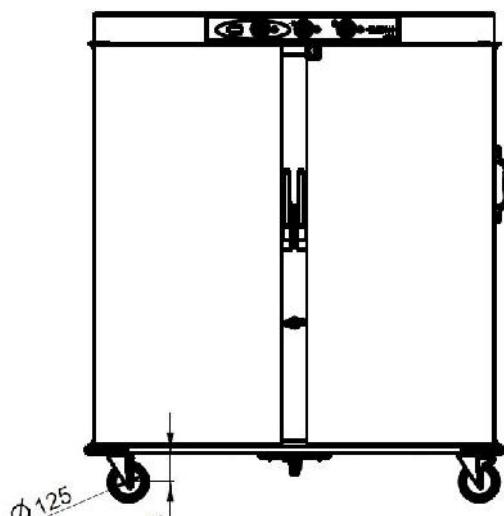

TEKN K ÖZELL KLER TABLOSU

MODEL/		ABS101	ABS 101 S	ABS201	ABS 201 S
Geni lik/Width/Largeur/	mm	707	707	1370	1370
Derinlik/Depth/Profondeur/	mm	887,5	887,5	887,5	887,5
Yükseklik/Height/Hauteur/	mm	1567	1567	1567	1567
Isı Kapasitesi / Heating Capacity / Capacité de Chauffage/	kW/	2,55	1,55	3,05	2,05
Elektrik Giri i / Electric Inlet / Arrivée Electrique /	V/	230V 1N 50-60Hz	230V 1N 50-60Hz	230V 1N 50-60Hz	230V 1N 50-60Hz
Kablo Kesiti/Cable Cut/Coupe Cable/	mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Raf Adedi/Shelf Quantity/Nb. Etagère/	Ad/Pcs/	10xGN2/1 20xGN1/1	10xGN2/1 20xGN1/1	20xGN2/1 40xGN1/1	20xGN2/1 40xGN1/1
Net A ırlık/Net Weight/Poids Net/	Kg/	130	95	230	161

KONTROL PANEL / CONTROL PANEL /

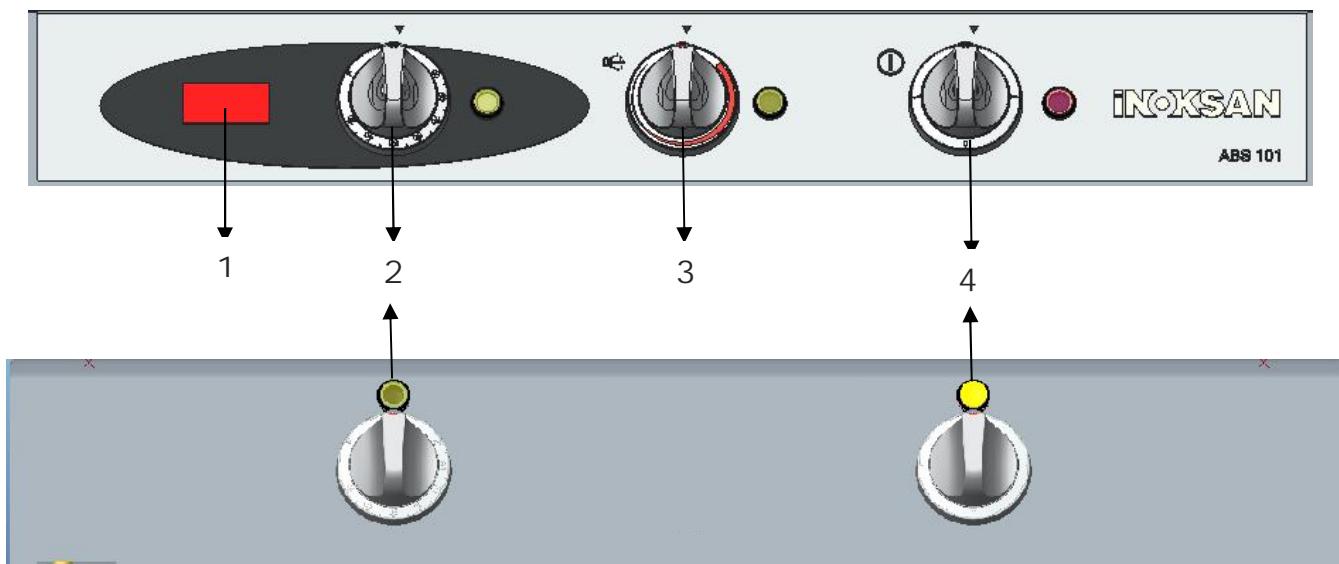

ABS " S " Modelleri için geçerlidir.

- 1 - Dijital Gösterge / Digital Display / Affichage numérique /
- 2 - Termostat / Thermostad / Thermostad (0-90°C)/
- 3 – Nemlendirme dü mesi / Humidify knob / Bouton d'humidification/
- 4 – alter / Switch / Interrupteur/

TR

1. AÇIKLAMA

- Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve ihtiyaç duydu unuzda baş vurmak üzere saklayınız.
- Üretici firma; kullanım kılavuzuna uymadan yapılan herhangi bir işlemen, yetkili teknisyenler tarafından yapılmayan bakım veya teknik müdahalelerden dolayı insanlara veya eyalara

karı meydana gelen nihai zararlardan sorumluluk kabul etmez.

2. ELEKTRİK BAŞANTISI

- Cihaz 230V 50-60Hz ebeke geriliminden beslenmelidir.
- Voltaj toleransı ± %10'u geçmemelidir.
- Cihaz mutlaka topraklı prize bağlanmalıdır.

3. KULLANICI TAL MATI

- Bu cihaz , aynı anda çé itli yemeklerin ısıtılması, sıcak yada so uk tutulması ve ta inması amacı ile kullanılır.
- Cihaz çalı tırılmadan önce bütün yüzeyler ılık sabunlu su ile iyice temizlenip durulanmalıdır.
- İlk çalı tırma esnasında cihaz bir süre duman ve hafif bir koku yayacaktır. Bu durum cihazın ilk kez ısınması ile ilgildidir ve kısa bir süre sonra kendili inden kesilecektir.
- Raflar GN2/1 ölçüsüne göre dizayn edilmiş tir. GN kapları tel raf ile kullanılması tavsiye edilir.

UYARI : Cihaz , maksimum 5° lik bir açı bozuklukları bulunan zemin üzerinde konumlandırılmalıdır.

4. ÇALI TIRMA

- Cihaz fi ini prize takınız.
- "4" nolu alteri "1" konumuna getiriniz.
- "2" nolu termostatı istenen sıcaklık de erine getiriniz. Isıtıcı bu de ere ula tı nda beyaz sinyal lambası söner. Cihaz içindeki sıcaklık de eri kontrol panelindeki "1" nolu Dijital Gösterge ile gözlenebilir.
- "3" nolu dü me ile nemlendirme i lemine ba layabilirsiniz.
- Nemlendirme i lemi 60 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda yapılması tavsiye edilir.

NOT: Performans kaybını önlemek için kullanmadan 15 dakika önce cihazı çalı tırınız.



D KKAT : Daha iyi nemlendirme sonucu için her kullanımdan önce cihazın alta yer alan nemlendirme havuzunu su ile doldurunuz. Bu hizne bo iken nemlendirme ünitesini çalı tırmayınız.

ÜRÜNLER N KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

GB

1. EXPLANATION

- Please read these instructions carefully before using the appliance, and retain them for future use.
- Disrespect of the instructions given by the producer along with the appliance (Use, maintenance, installation, technical data table and data plate) may compromise the appliance safety and will result in immediate loss of the warranty. The manufacturer declines all responsibility for injury or damage to persons or things, due to disrespect of the instructions.

2. ELECTRICITY CONNECTION

- The appliance should be fed by 230V 50-60 Hz circuit voltage
- Voltage tolerance should not exceed ±10%.
- The appliance must be connected to a socket with earthing system.

3. USERS GUIDE

- The appliance can be used for heating, keeping warm and carrying the meals.
- All the surfaces of the appliance must be cleaned and rinsed with little warm soapy water before operating.
- For the first time you operate the appliance, it smells a little and you can see some smoke. This

- is normal because the appliance is warming for the first time and it will disappear some after.
- The shelves of the appliance designed for the use of GN2/1.

Notice : Machine must be located on the ground with max. 5° inclination

4. OPERATION

- Switch on the appliance.
- Take the switch no. "4" with 0-1 positions to the position "1".
- Adjust the temperature of the thermostat numbered "2". When the heater reaches this level, the white signal lamp will be off. The degree inside the appliance can be seen from the Digital Display (no 1) on control panel.
- You can start humidification process with number "3" button
- Humidification process should be applied over 60°

5. CLOSING

NOTE: To avoid performance loss, please run the device for 15 minutes before using.



ATTENTION: For a better moisturizing solution, please fill the moisturizing tank under the device with water. Please do not run the moisturizing unit when this tank is empty.

EXPIRY TIME IS 10 YEARS.

FR

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

- Toute la construction de l'appareil est AISI 304 acier inoxydable Cr-Ni.
- La perte de Chaleur a diminué au minimum par son isolement parfait.
- Il est facile de déplacer le chariot par ses roues caoutchouc (2 fixés et 2 tournants.)
- 2 an garanti pour les défauts de construction probables.

2. CONNECTION D'ELECTRICITE

- L'appareil doit être nourri par 230V 50-60Hz voltage de circuit.
- La tolérance de voltage ne doit pas dépasser ±10%.
- L'appareil doit être raccordé à une douille avec le système earthing.

3. GUIDE D'UTILISATEURS

- L'appareil peut être utilisé pour le chauffage, pour garder chaude et pour porter les repas.
- Toutes les surfaces de l'appareil doivent être nettoyées et rincées avec peu d'eau savonneuse chaude avant l'utilisation.

- Change the positions of switch, thermostat and humidify knobs to "0".
- Switch off the appliance.

6. MAINTENANCE

- Do not do any maintenance work or cleaning when the power is connected.
- Wipe the equipment with a damp soapy cloth before it cools down entirely.
- Do not use any scrapers such as knife, wire brush or cleaning materials that may scratch your equipment.
- If necessary; use only chemical cleaning products.
- Do not clean your equipment with water or pressured steam otherwise the electrical installation can be defected.
- In case of any defect, breakdown or problem call your distributors technical department, only an expert person can take care of the equipment.
- If the equipment will not be operated for a long time, apply a thin layer of vaseline on the surface of the appliance.

EXPIRY TIME IS 10 YEARS.

FR

- Pour la première fois que vous utilisez l'appareil, il va sentir un peu et vous pouvez voir une fumée. C'est normal parce que l'appareil chauffe pour la première fois et cela va disparaître dans peu de temps.
- Les étagères de l'appareil sont conçues pour l'utilisation de GN2/1.

ATTENTION: L'appareil contient un maximum de 5 ° au-dessus du sol doit être placé à un angle de troubles.

4. OPÉRATION

- Allumer l'appareil.
- Ajuster l'interrupteur No.4 à la position "1".
- Ajuster la température du thermostat à "2". Quand le chauffage atteint ce niveau, la lampe de signal blanche sera éteinte. Le degré à l'intérieur de l'appareil peut être vu au Affichage numérique (No.1) sur le pupitre de commande.
- Vous pouvez démarrer l'humidification avec le bouton numéro "3"

- Le processus d'humidification doit être exécuté à une température supérieure à 60°C

5. FERMETURE

- Changez les positions de interrupteur, thermostat et humidification à “ 0 ”.
 - Éteignez l'appareil.

6. MAINTENANCE

- Ne faites pas de travail de maintenance ou nettoyage quand le pouvoir est raccordé.
 - Essuiez l'équipement avec un tissu savonneux humide avant qu'il refroidit entièrement.
 - N'utilisez pas de racloirs comme le couteau, la brosse métallique ou les produits de nettoyage qui peuvent gratter votre équipement.
 - Si nécessaire; utilisez seulement des produits de nettoyage chimiques.

NOTE: Démarrez l'appareil pendant 15 minutes avant de l'utiliser afin de prévenir la perte de performance.

- Ne nettoyez pas votre équipement avec de l'eau ou vapeur pressurisée, autrement l'installation électrique peut être endommagée.
 - En cas de défaut, panne ou problème appelez le département technique de votre distributeur , seulement une personne spécialisée peut s'occuper de l'équipement.
 - Si l'équipement ne sera pas utilisé pendant longtemps, appliquez une couche fine de vaseline sur la surface de l'appareil.



ATTENTION: Remplissez le réservoir d'humidification situé au bas de l'appareil avec de l'eau avant chaque utilisation pour de meilleurs résultats d'humidification. Ne faites pas fonctionner l'unité d'humidification lorsque ce réservoir est vide.

VIE DES PRODUITS POUR 10 ANS

RU

1.

2.

230 50-60

10%₊

3.

4.

“1”

“7”

5 °

GN2/1.

“1”

“3”

60

5.


“0”.

6.

15



- 10 -

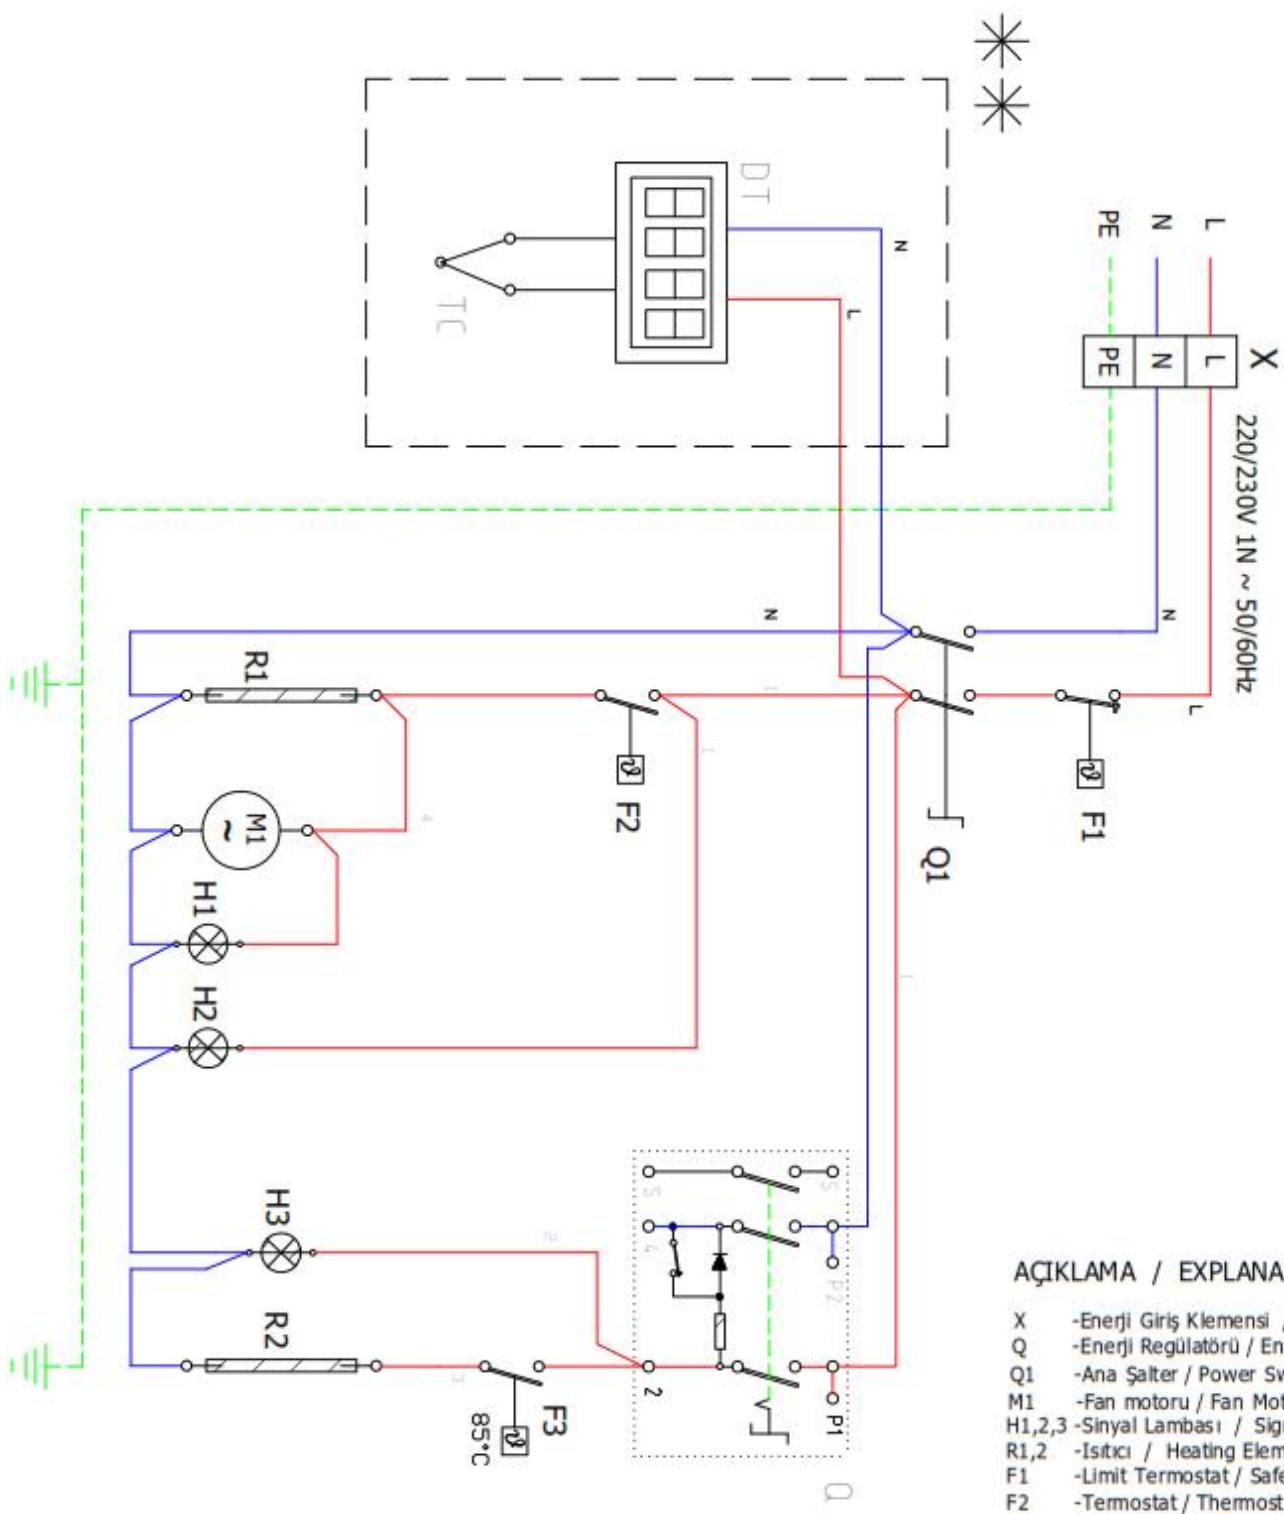

AÇIKLAMA / EXPLANATION :

- X -Enerji Giriş Klemensi / Mains Terminal Block
- Q -Enerji Regülatörü / Energy Regulator
- Q1 -Ana Şalter / Power Switch
- M1 -Fan motoru / Fan Motor
- H1,2,3 -Sinyal Lambası / Signal Lamp
- R1,2 -Isıtıcı / Heating Element
- F1 -Limit Termostat / Safety Thermostat
- F2 -Termostat / Thermostat
- F3 -Sabit Termostat / Fixed Thermostat
- ** DT -Dijital Termometre / Digital Thermometer
- ** TC -Sıcaklık Sensörü / Thermal Sensor

